

本マニュアルの手順に従って、装置の設置をお願いいたします。

※本作業において工具等は使用しません。

※お客様による設置作業上ご不明な点がございましたら、別紙「フェムトセル設置のお願い」に記載のお問い合わせ先までご連絡下さい。

お客様へのご注意

○作業時のコンセントやケーブル類の抜き差し間違い・物品の落下等に充分ご注意ください。また、お客様作業中の物品破損、お客様設備の不具合等については当社での責任を負いかねます。

【設置までの流れ】



STEP 1 内容物の確認

1-1・下記の書類と物品が同梱されているかご確認ください




※フェムトセラー式・スイッチングハブ・LANケーブルが接続された状態で同梱されています。
 ※USIMはフェムトセル本体に挿入されています。
 ※スイッチングハブ・LANケーブルは形状・色等が異なる場合があります。
 ※不足物がございましたら、「フェムトセル設置のお願い」に記載のお問い合わせ先までご連絡下さい。

1-2・設置構成（設置前）※参考


本マニュアルの手順に従ってお客様ONUの配下にフェムトセル設置を行います。

※ONUに直接接続しないとフェムトセルは動作しません。

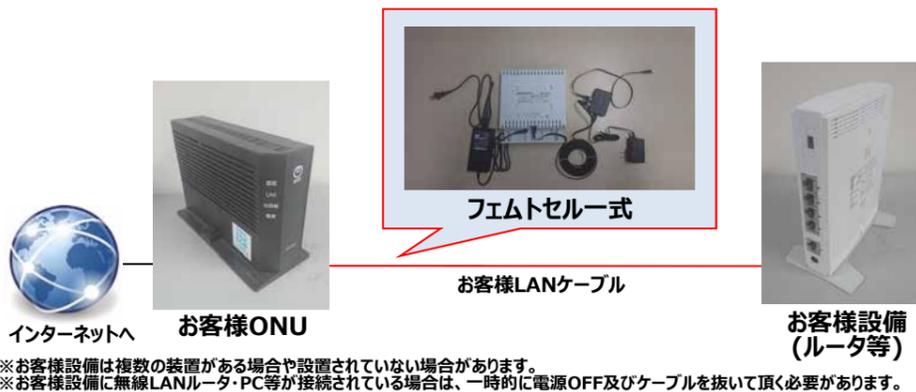

※お客様設備は複数の装置がある場合や設置されていない場合があります。
 ※お客様設備に無線LANルータ・PC等が接続されている場合は、一時的に電源OFF及びケーブルを抜いて頂く必要があります。

2-3・スイッチングハブのLANポート2に接続されているLANケーブル（50cm）をお客様ONUに差し込む

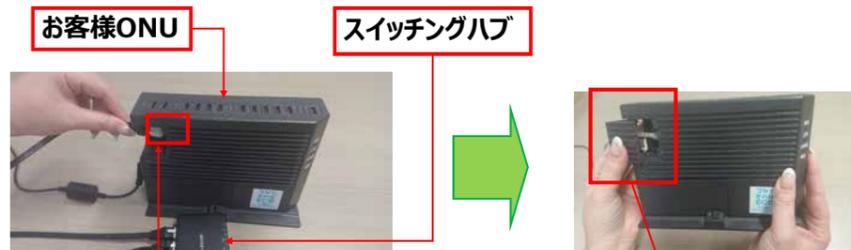

スイッチングハブのポート2に接続されているLANケーブル（50cm）をお客様ONUに差し込みます。

お客様ONUのカバーを戻します。

2-4・設置構成（設置後）※参考



※お客様設備は複数の装置がある場合や設置されていない場合があります。
 ※フェムトセルとWi-Fiの設置距離が近いと正常に動作しない場合がございますので
 離隔を80cm以上取っていただくようお願いいたします。

2-5・スイッチングハブの電源ケーブルをコンセントに挿入する


2-6・お客様設備（ルータ等）が正常動作をするか確認する

正常動作しない場合は別紙「フェムトセル設置のお願い」に記載のお問合せ電話番号までご連絡下さい。

2-7・フェムトセルの電源ケーブルをコンセントに挿入する

2-8・フェムトセルを改善したい場所に設置する


<<設置イメージ>>

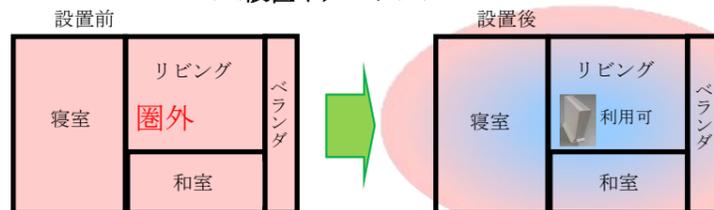

※フェムトセルは必ず屋内に設置してください。
 ※屋外の電波状況に影響を与える可能性がありますので、窓際を避け屋内の内側に設置をお願いいたします。
 ※フェムトセルの改善範囲は一部屋ほどです。円状に電波を発射するため、屋内の中央付近かつ遮蔽物が少ない場所に設置すると広い範囲で改善効果が得られます。

STEP 2 装置の接続

2-1・お客様ONUに接続されているお客様LANケーブルを外す

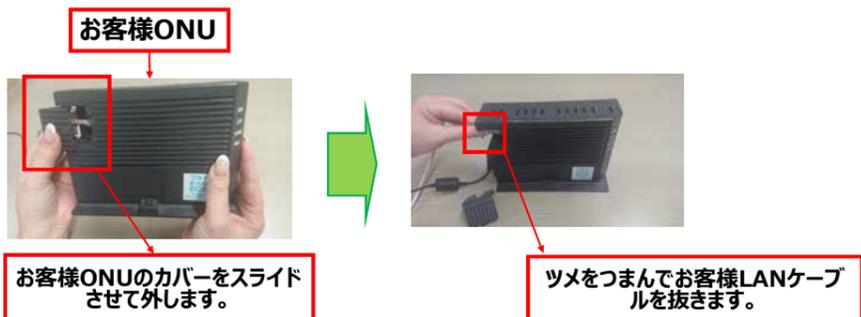


お客様ONUのカバーをスライドさせて外します。

ツメをつまんでお客様LANケーブルを抜きます。

※お客様LANケーブルを外すと一時的にお客様ONUに接続されている機器がご利用できなくなります。

2-2・2-1で外したお客様LANケーブルをスイッチングハブのLANポート1へ差し込む

2-1で外したお客様LANケーブルをスイッチングハブのLANポート1（空いているLANポート）に差し込みます。

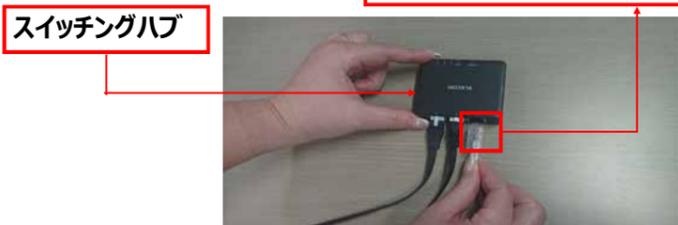


※スイッチングハブ・LANケーブルの形状・色・長さ等が異なる場合があります。

STEP 3 電波発射

3-1・フェムトセルの電波が発射されるまでお待ちください

本体の電源を入れてから1週間以内に電波が発射いたします。
 電源を入れてから1週間経過後でも下記ランプの正常起動に変化しない場合は、別紙「フェムトセル設置のお願い」に記載のお問合せ先電話番号までご連絡下さい。
 ※フェムトセルはコンセントを入れることにより自動で電源ONとなります。
 ※電源ON後は、電源をお切りにならないようお願いいたします。

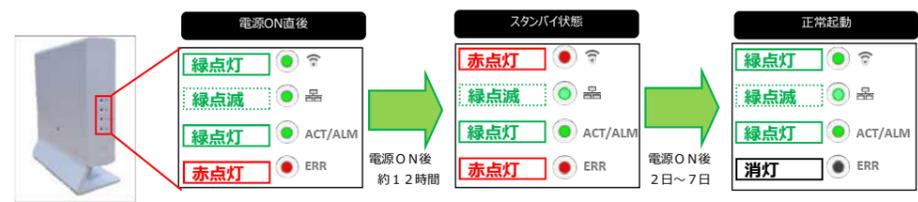

設置情報記載書保管のお願い

○送付物に同梱されている設置情報記載書は大切に保管ください。

ご利用中の
トラブルは
ロボットが解決！

おたすけロボット

リンク先で
わたしをクリック！

おたすけロボット

