


home 5Gをご購入いただきありがとうございます。
以下手順をご参考の上、ご利用開始までの設定をお願いいたします。

home 5G利用開始までの流れ


① あける

端末の底面を開け
SIMカードトレイをとりだす

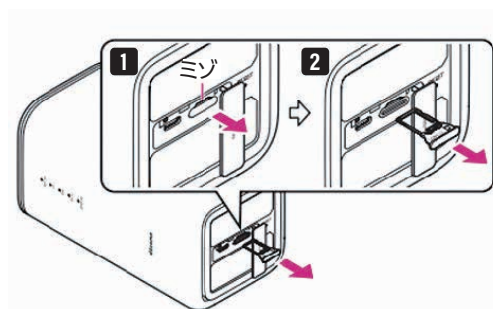


② さしこむ

SIMカードトレイに
SIMカード台紙から取り出した
SIMカードを置き、さしこむ

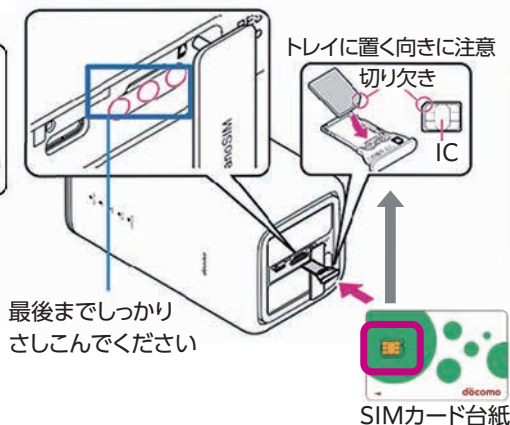

③ さす

コンセントに差すと前面の
ランプが点滅・点灯

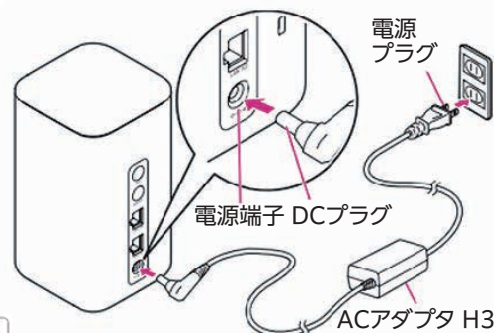


④ ランプの確認

コンセントに差し約2分待ち、**5G/4Gランプ**が
青色または緑色点灯となっていることを確認

5G/4Gランプ

受信している電波の種別を表します。

※ランプの状態については裏面を参照

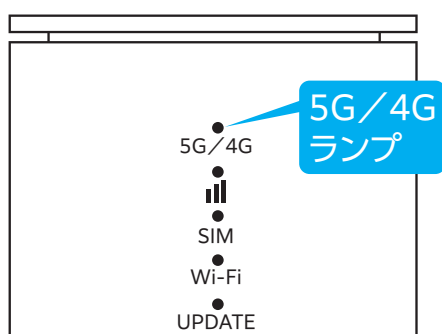


⑤ インターネットに接続

スマートフォンで接続

- ① スマホのWi-Fi受信設定をON
- ② カメラアプリを起動
- ③ 端末の底面にある初回Wi-Fi接続用QRコードをカメラで読み取る

PCで接続

- ① PCの「ネットワークとインターネットの設定」を開く
- ② 「Wi-Fi」を選択
- ③ 端末の底面にあるSSIDを選択し、パスワードを入力

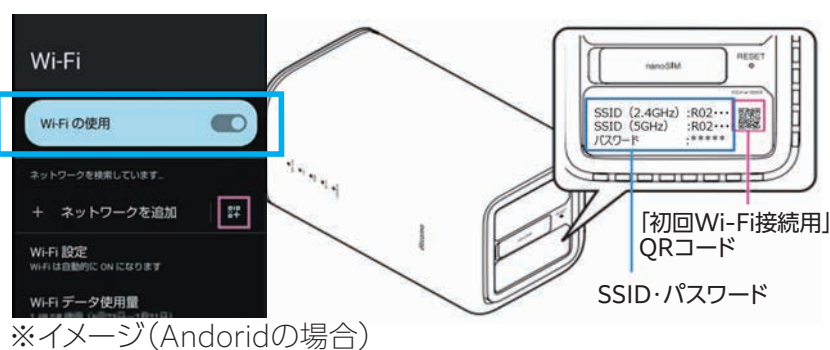

※イメージ(Androidの場合)

home 5Gはモバイルネットワークを利用して通信を行います。
電波を受信しやすいよう、見通しの良い、窓から近く周りにもものがない場所に設置してください。

操作や設置方法に関するお問い合わせ 【受付時間】午前9:00～午後8:00(年中無休)

ドコモの携帯電話
専用窓口(無料)

151

一般電話
などから

0120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。


アナウンス後に「home 5Gの操作について」とお話しください

※ボタン操作の場合はアナウンスにそって 3 ▶ 3 ▶ 5 ▶ 1 の順に押してください

home 5G ランプの点灯について

ランプの状態(点灯色・点灯パターン)により、
受信している電波やhome 5G機器の状態など、様々な情報をお知らせします。

home 5G本体正面 イメージ

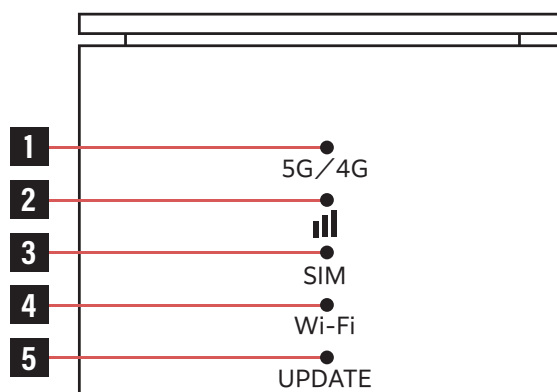

1 5G/4Gランプ

- 受信している電波の種別を表示します。(正常動作時:青色、もしくは緑色点灯)

2 電波強度ランプ

- 受信している電波の強度を表示します。(正常動作時:青色点灯)

3 SIMランプ

- nanoSIMカードの利用可否の状態を表示します。(正常動作時:青色点灯)

4 Wi-Fiランプ

- Wi-Fi機能の状態を表示します。(正常動作時:青色点灯)

5 UPDATEランプ

- ソフトウェアの更新に関する状態を表示します。(正常動作時:青色点灯)

代表的な色・点灯パターンと対処方法

色と点灯パターン	端末の状態	原因と対処方法
1 2 4 5 のランプが消灯 ● 3 のランプが赤点滅 ● ●	SIMカードの読み込みエラー	SIMカードが読み込まれていません。 SIMカードの方向確認・抜き差しをしてください。 改善されない場合、破損可能性があるため 最寄りのドコモショップへご連絡ください。
1 のランプが消灯 ● 2 のランプが赤色点滅 ● ● 3 のランプが青色点灯 ●	圏外	圏外です。 端末を電波の入りやすい場所 (窓際等)に移動してください。 移動しても改善されない場合、 故障窓口(113)へご連絡ください。
1 のランプが赤色点灯 ● 2 3 4 5 のランプが消灯 ●	位置情報の測位エラー	端末の設置場所がご契約時にお申し出いただいた 住所と異なっている可能性があります。 お申し出いただいた住所をご確認ください。 お申し出いただいた住所でご利用中の場合、 故障窓口(113)へご連絡ください。