

F-01M 確認方法


①「メニュー」→「設定」




②「ドコモサービスを設定する」



③「ドコモ位置情報を設定する」

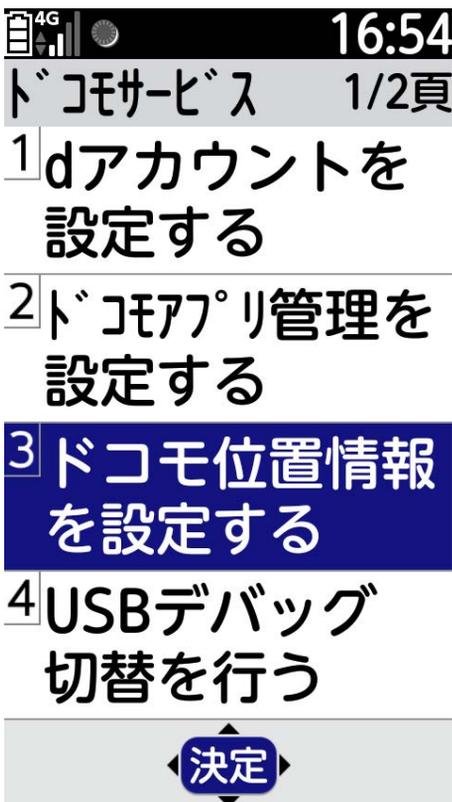

④ 下記画面の場合は該当となります。

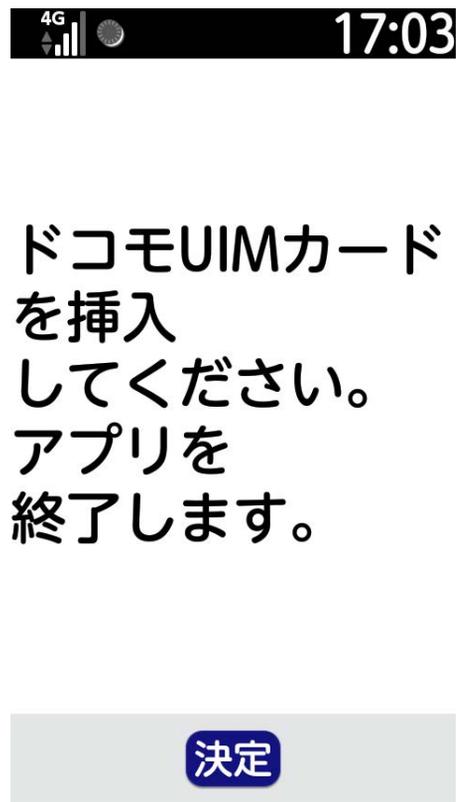

SH-02K、SH-06G、SH-01J、SH-03H、F-05G、P-01J、 F-03L、SH-02L SH-03L 確認方法


①「メニュー」→「設定」




②「ドコモサービス」



③「ドコモ位置情報」

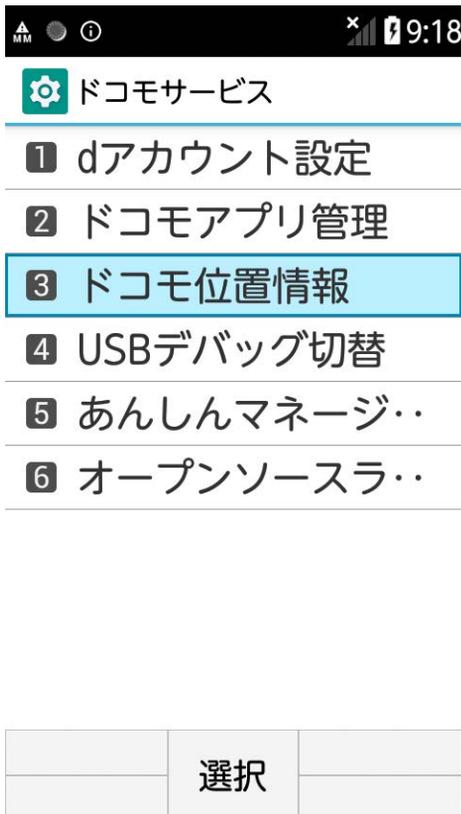


④ 下記画面の場合は該当となります。

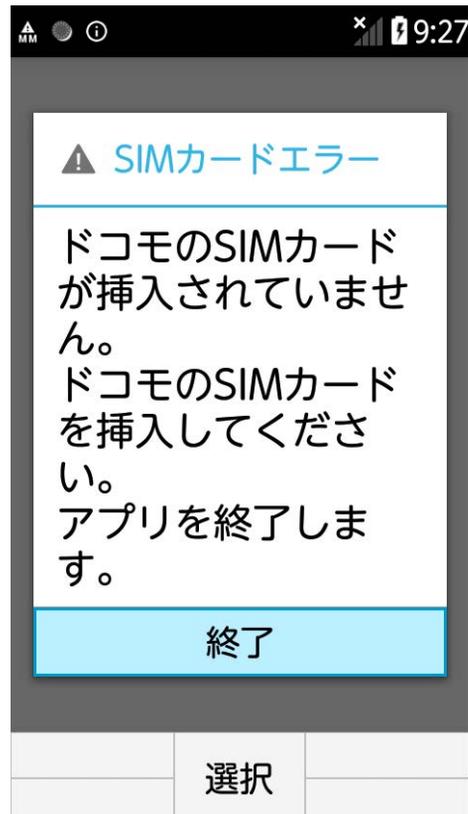

F-02J 確認方法

①「メニュー」→「設定を行う」

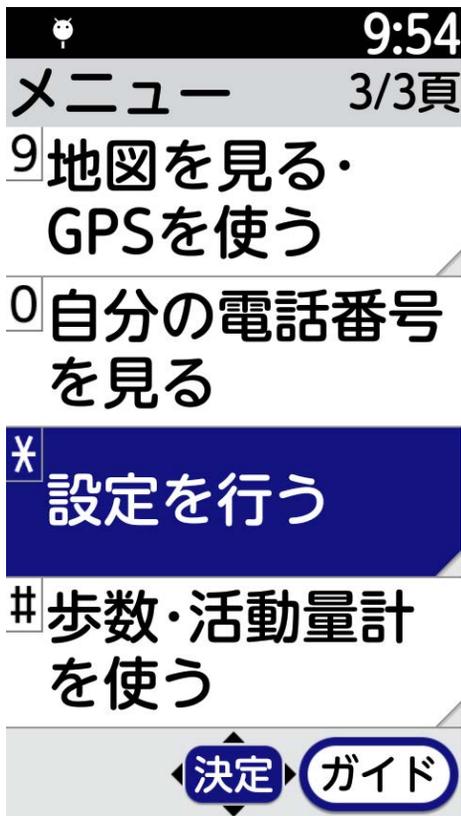

②「ドコモサービスを設定する」



③「ドコモ位置情報を設定する」



④ 下記画面の場合は該当となります。

