


# キャッチホンの開始

キャッチホンのご契約時には、  
本サービスの設定は「開始」になっています。

## 端末画面からの操作


1

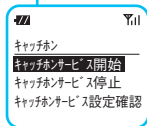

「キャッチホン」  
メニューを表示させ、  
「キャッチホン  
サービス開始」を  
選択します。



2

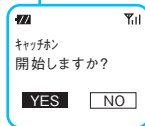

キャッチホンを  
開始する／しないの  
選択を行います。

確認画面に切替わりますので、キャッチホンを開始に設定する場合は、「YES」を選択します。その後応答結果が表示されます。続いて「通話中の着信動作選択」を設定します（通話中の着信動作選択を「通常着信」にする必要があります）。→ドコモのホームページにてキャッチホンの操作・設定方法に掲載されている「通話中着信設定」をご覧ください。

キャッチホンを使用する場合には、通話中で着信を知らせる通知音が鳴っている間に  または、 ボタンを押してください。

※操作は機種によって異なる場合があります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。