

利用編 [実際に使ってみる]



ホームU電話番号の確認方法

- ホームU電話番号(050)の確認を行うには、FOMA電話番号(090/080)の確認と同様に、「MENU」+0を押し、右へ切替えて確認します。

※機種により操作方法が異なる場合があります。詳しくは、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



! ホームU電話番号(050)の確認は、47・48ページの「携帯電話の初期設定」を実施後、可能になります。

アンテナマークとは？

マーク	名称
	FOMAアンテナマーク
	Wi-Fiアンテナマーク

※ホームU対応携帯電話によって、表示されるマークが異なる場合があります。詳しくは、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

通信モードの切替

- ホームU対応携帯電話はFOMAとホームUの2つのサービスに対応しており、利用シーンや接続するネットワークの電波状態などに応じて、どちらのサービスを優先的に利用するかを設定することができます。また、FOMAのみ、ホームUのみの利用に設定することも可能です。切替えられるモードは、以下の4つとなります。

① DUALモード(FOMA優先)

ホームUとFOMAの両方が利用できます。両サービスが利用可能なエリアでは、優先的にFOMAを利用します。

② ホームU推奨モード DUALモード(Wi-Fi優先)

ホームUとFOMAの両方が利用できます。両サービスが利用可能なエリアでは、優先的にホームUを利用します。

③ FOMAシングルモード

FOMAのみ利用できます。

※本設定時はホームUエリア内であっても、ホームUでの通話・通信はご利用いただけません。

④ Wi-Fiシングルモード

ホームUのみ利用できます。

※本設定時はFOMAエリア内であっても、FOMAでの通話・通信はご利用いただけません。

※N-02B、N-06A、N906iL onefoneでは「Wi-Fi」は「WLAN」と表示されます。

通信モード切替方法

通信モードは次の2つの方法で変更できます。

[CA-01C、N-05C、N-02C、N-08B、N-04B切替方法]

- ① 待受画面表示中に「Wi-Fi」ボタンを1秒以上長押し⇒通信モードを選択します。
- ② 「MENU」⇒「便利ツール」⇒「Wi-Fi」⇒「クライアントモード*」⇒「共通設定」⇒「優先接続設定」⇒「通信モード設定」を選択します。

*N-08B、N-04Bでは「Wi-Fi設定」を選択します。

[N-02B、N-06A、N906iL onefone切替方法]

- ① 待受画面表示中に「ch」ボタンを1秒以上長押し⇒通信モードを選択します。
- ② 「MENU」⇒「設定/NWサービス」⇒「通話」⇒「通信モード設定」を選択します。




通話
通信モード設定
DUALモード(FOMA優先)
DUALモード(Wi-Fi優先)
FOMAシングルモード*
Wi-Fiシングルモード*

ホームUご利用の際は必ず通信モードをご確認ください。

※お使いの携帯電話により通信モードの初期設定が異なります。


●画面は実際とは異なる場合があります。

ホームUでの発信

●携帯電話の画面上部にWi-FiアンテナマークおよびホームU接続中のアイコンの表示があるか確認します。


通信モード **DUALモード (Wi-Fi優先) の場合**

1




電話をかけたい相手の電話番号を入力(または電話帳から選択)します。

画面には発信するネットワーク「Wi-Fi」が表示されます。


※FOMAが表示されている場合はを押してWi-Fiを表示させてください。FOMAが表示されている状態で、そのまま発信すると、FOMA発信となりますのでご注意ください。


3




画面には「Wi-Fi呼出中」と表示されます。


2



を押します。

画面には「Wi-Fi発信中」と表示され、「」が点滅します。

4

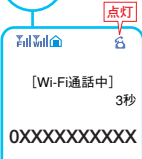

「Wi-Fi通話中」画面に変わります。

※電話帳データはFOMAと共通です。
 ※発信者番号通知の設定はFOMAの設定と共通です。「通知する」の設定時にホームUから電話をかけた相手には、ホームU電話番号(050)が通知されます。
 ※フنانナンバーをご利用の場合、電話をかけた相手には「発信者番号通知設定」で選択された番号が通知されます(初期設定はFOMA電話番号(090/080)です)。詳しくは、62ページ「ひとことアドバイス」をご覧ください。



ひとこと
アドバイス

DUALモード (Wi-Fi優先) で通話中、外出などによりホームUがエリア外となった場合は?

DUALモード (Wi-Fi優先) 中にホームUがエリア外となった場合、通話が切断されます。ホームUがエリア外になったときは、FOMAにて音声電話発信してください。

！ 緊急通報をする際の注意

「**119**(緊急通報)」「**112**(海上での緊急通報)」「**110**(消防・救急への緊急通報)」へ発信する場合は、通信モードにかかわらず、自動的にFOMAでの発信となります。


※ホームUでの発信はできません。

FOMAでの発信

●携帯電話の画面上部にFOMAアンテナマークの表示があるか確認します。


通信モード **DUALモード (FOMA優先) の場合**

1




電話をかけたい相手の電話番号を入力(または電話帳から選択)します。

画面には発信するネットワーク「FOMA」が表示されます。


※Wi-Fiが表示されている場合はを押してFOMAを表示させてください。Wi-Fiが表示されている状態で、そのまま発信すると、Wi-Fi発信となりますのでご注意ください。


3




画面には「FOMA呼出中」と表示されます。


2



を押します。

画面には「FOMA発信中」と表示され、「」が点滅します。

4

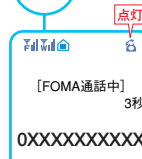


「FOMA通話中」画面に変わります。

※電話帳データはホームUと共通です。
 ※電話をかけた相手には、FOMA電話番号(090/080)が通知されます。

！ 音声通話ご利用時の注意

音声通話のご利用にあたっては、右図のように発信画面上でFOMAでの発信か、ホームUでの発信かをご確認ください。

- ①ホームUエリア内であっても、FOMAで接続した音声通話はFOMA通話料がかかります。FOMAで接続した場合の通話料は、ホームUで接続した場合に比べて、高額になるおそれがありますのでご注意ください。
- ②お客さまが、窓際などホームU対応ホームアンテナから離れた場所に移動された場合、ホームUエリア外となり、FOMAでの接続となりますのでご注意ください。

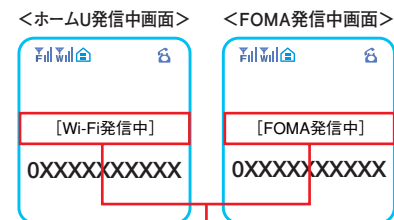

接続するネットワークはこの部分の表示で確認できます。


●画面は実際とは異なる場合があります。

ホームUでの着信

通信モード **DUALモード (Wi-Fi優先)** の場合

●通信モードがDUALモードの場合、ホームU電話番号(050)とFOMA電話番号(090/080)の両方の待受けが可能です。

●ホームU電話番号(050)に着信した場合

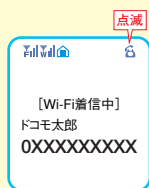

が点滅します。


画面には着信しているネットワーク「Wi-Fi」が表示されます。



または で応答します。

※ホームUエリア外の場合、またはFOMAシングルモードに設定されている場合は、次のメッセージが相手に通知されます。
「こちらはNTTドコモです。おかけになった電話は、電波の届かない場所にあるか電源が入っていないためかかります。」

●FOMA電話番号(090/080)に着信した場合

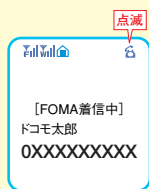

が点滅します。

画面には着信しているネットワーク「FOMA」が表示されます。



または で応答します。

【ワンナンバーご利用時の画面表示について】



ワンナンバーをご利用の場合は、FOMA電話番号(090/080)に着信しても左記画面が表示されます。

着信ネットワーク通知設定(ワンナンバー)

●ワンナンバーにご契約でホームUエリア内でFOMA電話番号(090/080)に着信する際、電話をかけてきた相手にホームUで接続するガイダンスを流す設定ができます。*かけてきた相手には「ホームUで接続します」のガイダンスの後、呼出音が流れます。*初期設定はガイダンスを「流さない」に設定されています。

※ホームUからはご利用いただけません。FOMA音声通話にてご利用ください。
※着信ネットワーク通知設定は通話料無料でご利用いただけます。

端末画面からの操作

1 待受画面上のアイコンを選択し、ホームU初期設定サイトへアクセスします。「ワンナンバー設定」を選択します。「着信ネットワーク通知設定」を選択します。

2 「音声発信」を選択します。

3 を押します。音声ガイダンスに従って操作を行ってください。以後の操作方法については、右記の「ダイヤルボタン操作」をご覧ください。

ダイヤルボタン操作

1 **1 5 4 8 2** を押してください。

現在、着信通知ガイダンスは…。着信ネットワーク通知ガイダンスを流す場合は、**1**を…押してください。

2 **1** を押してください。

ガイダンスを…設定いたします。よろしければ、**#**を、訂正するには **0** を押してください。

3 **#** を押してください。

設定いたしました。

4 を押して終了します。

※次に行う手順がわかれば、音声ガイダンスの途中でも操作が可能です。



ひとこと
アドバイス

ワンナンバーにご契約でホームU電話番号(050)を相手に通知する場合は、以下の操作を行います。*

*初期設定はFOMA電話番号(090/080)に設定されています。

音声ガイダンスに従って以下の操作を行ってください。

1 1 5 4 8 3 → **2 0** → **3 #** → **4**

※ホームU初期設定サイトへアクセスし、phone to機能で番号を表示して操作することも可能です。

※ホームUからはご利用いただけません。FOMA音声通話にてご利用ください。

●画面は実際とは異なる場合があります。

ホームUでiモードを利用

通信モード **DUALモード (Wi-Fi優先) の場合**

●ホームUでのiモードの利用方法はFOMAと同じです。

1

MENUから「iモード/web」を選択し、iMenu・検索、Bookmark、URL入力などのサイトを指定します。

通信モードと接続しているネットワークに従い自動で接続するネットワークを選択します。*

*DUALモード (Wi-Fi優先) の場合:
FOMAエリア内・ホームUエリア内⇒ホームUで接続
FOMAエリア内・ホームUエリア外⇒FOMAで接続

※サイト表示中に、「機能」を選択し、通信するネットワークを変更することも可能です。

2

サイトが表示されます。

※ホームU接続でサイトを表示した場合⇒
📶が点滅
FOMA接続でサイトを表示した場合⇒
📶が点滅

ホームUで接続中にFOMAへ切替える場合、以下の操作を行います。

- ① サイト表示中に「サブメニュー」⇒「設定」⇒「通信設定」を選択します。
- ② 「FOMA/Wi-Fi接続切替」を選択し、画面下部に表示されているネットワークをFOMAに切替えます。
- ③ iモード画面を操作します。

※機種により操作方法が異なる場合があります。詳しくは、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

サービス対象外となるもの ● iエリア ● iモード災害用伝言板サービス ● FirstPass (証明書の取得、更新) ● iアプリオンライン ● iアプリコール ● オートGPS機能

※GPS機能を使ったアプリがご利用いただけません。

！ホームUご利用に関する注意

ホームUエリア内で、ホームUを経由しない通信 (FOMA接続) が行われると、以降の各種サービス (各種メールサービス、Music&Videoチャンネル、iチャンネル、iコンシェル等) のデータ受信における通信は、ホームU接続からFOMA接続に切替わり、**パケット通信料が発生しますのでご注意ください。**特に、「オートGPS」機能をご利用されている場合は、ホームUエリア内であっても自動的にFOMA接続となりますので、ご注意ください。FOMA接続からホームU接続への切替は、その都度「携帯電話の決定ボタン長押し (1秒以上のボタン押下)」または、「ホームUエリア外への出入り」を実施してください。

オートGPSご利用にあたっては、ご利用上の注意事項 (http://www.nttdocomo.co.jp/service/information/auto_gps/notice/) をご確認ください。

ホームUでiモードメールを利用

●ホームUでのiモードメール利用方法はFOMAと同じです。メッセージサービス (メッセージRやメッセージF) も同様です。

！ ホームU電話番号 (050) では、ショートメッセージサービス (SMS) はご利用いただけません。

ホームUでiモードフルブラウザを利用

通信モード **DUALモード (Wi-Fi優先) の場合**

●ホームUでのiモードフルブラウザの利用方法はFOMAと同じです。

1

FOMAと同様に「iモード/web」から「URL入力」を選択します。

通信モードと接続しているネットワークに従い自動で接続するネットワークを選択します。*

*DUALモード (Wi-Fi優先) の場合:
FOMAエリア内・ホームUエリア内⇒ホームUで接続
FOMAエリア内・ホームUエリア外⇒FOMAで接続

※サイト表示中に、「機能」を選択し、通信するネットワークを変更することも可能です。
※初めてiモードフルブラウザをご利用の場合は、iモードフルブラウザを利用するかどうかの確認画面が表示されます。
表示される注意事項をよくお読みになり、設定を行ってください。ホームU接続の場合は、「アクセス設定」を「利用しない」に設定しているため、iモードフルブラウザの利用が可能です。

2

フルブラウザURL入力

http://www.○○○○.○○○○

内に見たいホームページのURLを入力します。

3

サイトが表示されます。

※ホームU接続でサイトを表示した場合⇒📶が点滅
FOMA接続でサイトを表示した場合⇒📶が点滅

！iモードフルブラウザご利用時の注意

パケ・ホーダイをご契約のお客まで、FOMAでiモードフルブラウザをご利用の場合は、パケット通信料は従量制となりますので、ご注意ください。*1 特にホームUのエリアが不安定な場所 (ホームU対応ホームアンテナから離れた窓際など) でご利用の際は、必ず画面に表示されるアイコンにて接続状態をご確認ください。

※接続先が切替わる際、確認画面を表示できる機能があります。詳しくは、65ページをご覧ください。

iモードフルブラウザご利用時のパケット通信料について

パケット定額サービス	ホームU	FOMA
パケ・ホーダイ	定額制	従量制*1
パケ・ホーダイフル	定額制	定額制
パケ・ホーダイフラット パケ・ホーダイダブル2 パケ・ホーダイダブル パケ・ホーダイシンプル	定額制	定額制*2

*1 ホームUエリア内であってもFOMAで接続したiモードフルブラウザ通信の場合は、FOMAの通信料がかかり、パケット通信料が高額になるおそれがありますのでご注意ください。
*2 ホームUエリア内であってもFOMAで接続したiモードフルブラウザ通信の場合は、FOMAの通信料がかかり、定額料の上限額が5,985円となる場合がありますのでご注意ください。



接続切替画面設定

●iモード、iモードフルブラウザをご利用中に接続するネットワーク（ホームU⇄FOMA）が切替わった場合、ネットワークの切替を手動と自動のどちらで行うか設定することができます。

※「通信モード設定」をDUALモードに設定している場合に有効となります。

※初期設定は「表示する」となっています。

※iモード、iモードフルブラウザの「FOMA/Wi-Fi接続切替」にて対応ネットワークを切替えていない場合に有効となります。

「接続切替画面設定」のメニューと動作内容

メニュー名	動作内容
表示する	通信開始時に優先に設定しているネットワークが圏外の際に、もう一方のネットワークが圏内の場合には、ネットワークを切替えるかどうかの確認画面を表示してから、切替を行います。
表示しない	通信開始時に優先に設定しているネットワークが圏外の際に、もう一方のネットワークが圏内の場合には、ネットワークを切替えるかどうかの確認画面は表示せずに、自動的に切替を行います。

1

設定
優先接続設定
通信モード設定
接続切替画面設定

MENUの「便利ツール」から「Wi-Fi」の「クライアントモード*」を選択します。「共通設定」の「優先接続設定」から「接続切替画面設定」を選択します。

*N-08B、N-04Bでは「Wi-Fi設定」を選択します。



2

設定
接続切替画面設定
表示する
表示しない

「表示する」または「表示しない」を選択します。

※「表示する」に設定している場合、iアプリによる通信は通信モード設定で優先設定されている接続先でのみ行います。

※優先設定されている接続先が圏外の場合は、「通信モード設定」または「表示しない」にてご利用ください。

❗ FOMAエリア内でiモードまたは、iモードフルブラウザをご利用中にホームUエリア内に入っても、FOMAからホームUへは切替わりません。ブラウザ閲覧中にホームUへ切替える際には、「機能」⇒「FOMA/Wi-Fi接続切替」にて切替を行ってください。

※パケ・ホーダイをご契約のお客さまで、FOMA経由でiモードフルブラウザをご利用の場合は、パケット通信料は従量制となりますので、ご注意ください。

「表示する」に設定しておいた際に表示される確認画面

圏外 Wi-Fi
iモード
圏外です
FOMAに
切り替えますか?
YES
NO

接続するネットワークがFOMAの場合は「FOMAに切り替えますか?」と表示されます。接続するネットワークがWi-Fiの場合は「Wi-Fiに切り替えますか?」と表示されます。切替える場合は「YES」を選択します。