




microSD
(最大2GBまで)
microSDHC
(最大32GBまで)

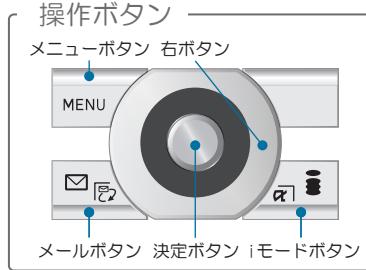

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。



重要 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ（保護・シークレット設定されたデータ含む）はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □CA-01C 以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ（着うたフル、i モーションなど） □電話帳のグループ設定 □画像 / 動画のファイル種別、または容量（サイズ）による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に満したり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対に FOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSD の製造メーカや Class によって、動作しない場合があります。

※「EXILIM」「EXILIM ケータイ」は、カシオ計算機株式会社の登録商標です。

一括バックアップ データ復元の手順

- 電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、i スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
- 一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。
- メニュー メニューボタンを押す
- 6 [便利ツール] を選択
- * [microSD] を選択
- 2 [バックアップ/復元] を選択
- 2 [本体へ復元] を選択
- **** 端末暗証番号を入力し
(暗証番号) 決定ボタンを押す
- 「microSD バックアップ」
データを本体へ復元します
本体データは上書きされま
す(電話帳/ブックマーク/
メール/メモ(スケジュール
含む)/i スケジュール/
設定項目)」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す
- i モードボタンを 3 回押す
(3回押す)
- 決定ボタンを押す
- 「学習履歴を作成します
学習履歴が追加されます
よろしいでしょうか?」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す