

大切なデータをメモリーカードに保存!


簡単バックアップナビ



FOMA

Music Porter II (D701iWM)

対応メモリーカード:  
メモリースティックDuo(最大128Mバイトまで)  
メモリースティックProDuo(最大2Gバイトまで)

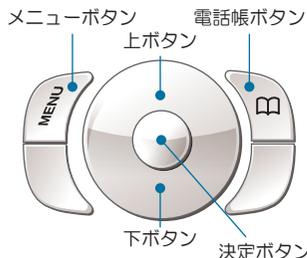

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

## 電話帳

### 保存の手順

- 1 電話帳ボタンを押す
- 2 メニューボタンを押す
- 3 [赤外線/外部メモリ]を選択
- 4 [メモリースティックへバックアップ]を選択
- 5 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 「電話帳データをバックアップしますか?」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

※検索方法が[全件表示(50音)]以外の場合は、次の操作から始めてください。  
手順 1→[決定ボタン]→手順 2へ進む

## Bookmark

### 保存の手順

- 1 下ボタンを押す
- 2 [Bookmark]を選択
- 3 メニューボタンを押す
- 4 [メモリースティックへバックアップ]を選択
- 5 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 「ブックマークをバックアップしますか?」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

## 画像

### 保存の手順

- 1 上ボタンを押す
- 2 [マイピクチャ]を選択
- 3 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押す
- 5 [移動/コピー]を選択
- 6 [メモリースティックへコピー]を選択
- 7 [全件コピー]を選択
- 8 「画像をすべてコピーしますか?」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

## 動画

### 保存の手順

- 1 上ボタンを押す
- 2 [iモーション]を選択
- 3 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押す
- 5 [移動/コピー]を選択
- 6 [メモリースティックへコピー]を選択
- 7 [全件コピー]を選択
- 8 「動画をすべてコピーしますか?」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

## メール

### 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [ツール]を選択
- 3 [メモリースティック]を選択
- 4 [PIM]を選択
- 5 [受信メール]  
[送信メール]のどちらかを選択
- 6 メニューボタンを押す
- 7 [コピー]を選択
- 8 [メモリースティックへバックアップ]を選択
- 9 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「メモリースティックへバックアップしますか?」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。