


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA D705i

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

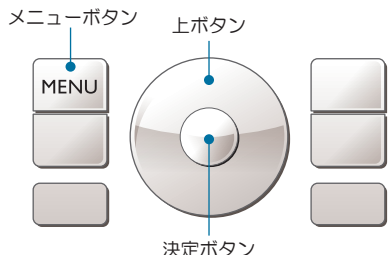

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

- MENU** メニューボタンを押す
- 6** [LifeKit] を選択
- 6** [microSD] を選択
- 2** [PIM] を選択
- 1** [電話帳] を選択
- MENU** メニューボタンを押す
- 1** [コピー] を選択
- 4** [microSDへバックアップ] を選択
- **** (暗証番号)** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 決定ボタン** 「microSDへバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

- MENU** メニューボタンを押す
- 6** [LifeKit] を選択
- 6** [microSD] を選択
- 2** [PIM] を選択
- 7** [Bookmark] を選択
- MENU** メニューボタンを押す
- 1** [コピー] を選択
- 4** [microSDへバックアップ] を選択
- **** (暗証番号)** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 決定ボタン** 「microSDへバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順

- 上ボタン** 上ボタンを押す
- 1** [マイピクチャ] を選択
- 決定ボタン** コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- MENU** メニューボタンを押す
- 5** [移動/コピー] を選択
- 5** [microSDへコピー] を選択
- 3** [全件コピー] を選択
- 決定ボタン** 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画 保存の手順

- 上ボタン** 上ボタンを押す
- 3** [iモーション] を選択
- 決定ボタン** コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- MENU** メニューボタンを押す
- 5** [移動/コピー] を選択
- 5** [microSDへコピー] を選択
- 3** [全件コピー] を選択
- 決定ボタン** 「動画をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール 保存の手順

- MENU** メニューボタンを押す
- 6** [LifeKit] を選択
- 6** [microSD] を選択
- 2** [PIM] を選択
- 3 (受信)** [受信メール]
4 (未送信)] [未送信メール]
[送信メール]のいずれかを選択
- 5 (送信)** [送信]を選択
- MENU** メニューボタンを押す
- 1** [コピー] を選択
- 4** [microSDへバックアップ] を選択
- **** (暗証番号)** 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 決定ボタン** 「microSDへバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

ご注意

- メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。
- メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。
- メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。
- データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。
- 著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。
- 保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。
- バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。
- ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。