


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ



FOMA D705iμ

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

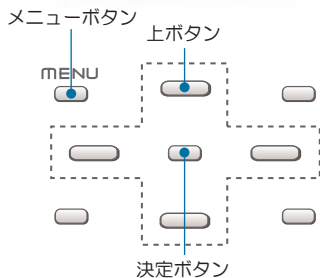

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す
- 2 6 [LifeKit] を選択
- 3 5 [microSD] を選択
- 4 2 [PIM] を選択
- 5 1 [電話帳] を選択
- 6 MENU メニューボタンを押す
- 7 1 [コピー] を選択
- 8 4 [microSDへバックアップ] を選択
- 9 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「microSDへバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す
- 2 6 [LifeKit] を選択
- 3 5 [microSD] を選択
- 4 2 [PIM] を選択
- 5 7 [Bookmark] を選択
- 6 MENU メニューボタンを押す
- 7 1 [コピー] を選択
- 8 4 [microSDへバックアップ] を選択
- 9 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「microSDへバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 1 上ボタンを押す
- 2 1 [マイピクチャ] を選択
- 3 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 4 MENU メニューボタンを押す
- 5 5 [移動/コピー] を選択
- 6 5 [microSDへコピー] を選択
- 7 3 [全件コピー] を選択
- 8 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 1 上ボタンを押す
- 2 3 [iモーション] を選択
- 3 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 4 MENU メニューボタンを押す
- 5 5 [移動/コピー] を選択
- 6 5 [microSDへコピー] を選択
- 7 3 [全件コピー] を選択
- 8 「動画をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す
- 2 6 [LifeKit] を選択
- 3 5 [microSD] を選択
- 4 2 [PIM] を選択
- 5 3 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択
- 6 MENU メニューボタンを押す
- 7 1 [コピー] を選択
- 8 4 [microSDへバックアップ] を選択
- 9 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「microSDへバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。