

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ


Restore Data NAVI 復元ナビ

docomo STYLE series

F-02C



microSD (最大2G/バイトまで)
microSDHC (最大16G/バイトまで)

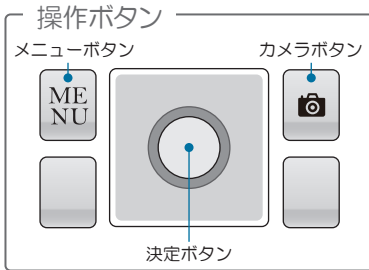

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	[MENU]	[MENU]	[MENU]
2	[6]	[6]	[6]
3	[*]	[*]	[*]
4	[2]	[2]	[2]
5	[1] [電話帳]を選択	[6] [Bookmark]を選択	[3] [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 [4] [未送信] [5] [送信]
6	[MENU]	[MENU]	[MENU]
7	[1]	[1]	[1]
8	[2]	[2]	[2]
9	[決定ボタン]	[決定ボタン]	[決定ボタン]
10	[決定ボタン]	[決定ボタン]	[決定ボタン]

	画像	動画
1	[MENU]	[MENU]
2	[6]	[6]
3	[*]	[*]
4	[1]	[1]
5	[1] [マイピクチャ]を選択	[2] [iモーション・ムービー]を選択
6	[MENU]	[MENU]
7	[4] [本体へ全件コピー]を選択	[5] [本体へ全件コピー]を選択
8	[決定ボタン]	[決定ボタン]
9	[決定ボタン]	[決定ボタン]
10	[決定ボタン]	[決定ボタン]

一括バックアップ データ復元の手順

- [MENU] メニューボタンを押す
- [6] [便利ツール]を選択
- [*] [microSD]を選択
- [2] [本体へ復元]を選択
- [決定ボタン]
- [決定ボタン]
- [決定ボタン]
- [決定ボタン]
- [決定ボタン]
- [決定ボタン]

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。

要 ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □F-02C以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による

意 ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。