

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ




docomo STYLE series

F-04C



microSD
(最大2Gバイトまで)
microSDHC
(最大16Gバイトまで)

操作ボタン

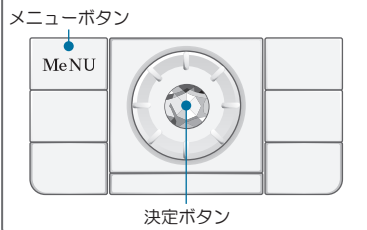

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	MeNU	MeNU	MeNU
2	6	6	6
3	3	3	3
4	2	2	2
5	1 [電話帳]を選択	7 [Bookmark]を選択	3 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 4 (未送信) 5 (送信)
6	MeNU	MeNU	MeNU
7	1	1	1
8	2	2	2
9	**** (暗証番号)	**** (暗証番号)	**** (暗証番号)
10	決定ボタンを押す	決定ボタンを押す	決定ボタンを押す
11	決定ボタンを押す	決定ボタンを押す	決定ボタンを押す

	画像	動画
1	MeNU	MeNU
2	6	6
3	3	3
4	1	1
5	1 [マイピクチャ]を選択	4 [動画]を選択
6	復元したい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	復元したい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
7	MeNU	MeNU
8	5 [移動/コピー]を選択	3 [移動/コピー]を選択
9	2	2
10	3	3
11	決定ボタンを押す	決定ボタンを押す

一括バックアップデータ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- MeNU
 - MeNU
 - MeNU
 - MeNU
 - MeNU
 - MeNU
 - MeNU
 - MeNU
 - MeNU
 - MeNU
 - MeNU
- 「microSDのバックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、スケジュール/iスケジュール、テキストメモ、設定項目)」
「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- **** (暗証番号) 決定ボタンを押す

重 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA 端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □F-04C 以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、i モーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による
意 ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱いは、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対に FOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください