

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ

Restore Data NAVI **復元ナビ**


docomo STYLE series

F-05C



microSD
(最大2G/バイトまで)
microSDHC
(最大16G/バイトまで)

操作ボタン

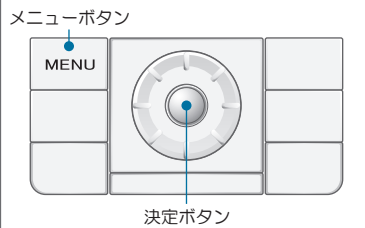

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	MENU	MENU	MENU
2	6	6	6
3	3	3	3
4	2	2	2
5	1 [電話帳]を選択	7 [Bookmark]を選択	3 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 4 (未送信) 5 (送信)
6	MENU	MENU	MENU
7	1	1	1
8	2	2	2
9	**** (暗証番号)	**** (暗証番号)	**** (暗証番号)
10			

	画像	動画
1	MENU	MENU
2	6	6
3	3	3
4	1	1
5	1 [マイピクチャ]を 選択	4 [動画]を選択
6	復元したい画像が 入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	復元したい動画が 入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
7	MENU	MENU
8	5	3
9	2	2
10	3	3
11	「画像をコピー しますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す	「動画をコピー しますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

一括バックアップ データ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

MENU	メニューボタンを押す
6	[LifeKit] を選択
3	[microSD] を選択
7	[バックアップ/復元] を選択
2	[本体へ復元] を選択
	「microSDのバックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、スケジュール/iスケジュール、テキストメモ、設定項目)」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す
**** (暗証番号)	端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

重 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA 端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □F-05C以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、i モーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による
意 ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください