

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI


docomo STYLE series

F-06D

対応メモリーカード：
microSD(最大2Gバイトまで)
microSDHC(最大32Gバイトまで)



メニューボタン

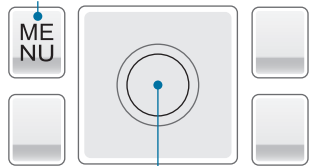

決定ボタン

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は ボタンを押し、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1		メニューボタンを押す	
2		6 [便利ツール]を選択	
3		* [microSD]を選択	
4		2 [PIM]を選択	
5	1 [電話帳]を選択	6 [Bookmark]を選択	3 [受信メール] (受信) [未送信メール] 4 [送信メール] (未送信) のいずれかを選択 5 (送信)
6		メニューボタンを押す	
7		1 [コピー]を選択	
8		4 [microSDへ全件 コピー]を選択	5 [microSDへ全件 コピー]を選択
9		**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	
10		「microSDへ全件コピーしますか？」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	
11	「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1		メニューボタンを押す
2		5 [データBOX]を選択
3	1 [マイピクチャ] を選択 ※microSDを 選択している場合は さらに本体を選択	4 [iモーション・ ムービー]を選択 ※microSDを 選択している場合は さらに本体を選択
4	コピーしたい画像が 入っているフォルダ に合わせ 決定ボタンを押す	メニューボタン を押す
5	メニューボタン を押す	5 [microSDへ全件 コピー]を選択
6	5 [移動/コピー] を選択	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
7	3 [microSDへ コピー]を選択	「iモーションをすべて コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す ※FOMA 端末外への出力 が禁止されているデータ はコピーができません
8	3 [フォルダ内全件 コピー]を選択	
9	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す	
10	「画像をすべて コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す ※FOMA 端末外への出力 が禁止されているデータ はコピーができません	

	一括データ バックアップの手順
	■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、 テキストメモ、設定項目のデータを一括して バックアップできます。 ■バックアップデータは、その都度上書き されます。 ■一括バックアップしたデータの復元は、 一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。 ■画像、動画は一括でバックアップできま せん。個別にバックアップしてください。
	メニューボタンを押す
	6 [便利ツール]を選択
	* [microSD]を選択
	7 [バックアップ/復元] を選択
	1 [microSDへバック アップ]を選択
	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す
	「本体データをmicroSD へバックアップします。 microSDのバックアップ データは上書きされます (電話帳、Bookmark、 メール、メモ(スケジュール 含む)、設定項目)」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す
	「プロフィール情報を コピーしますか？」 「はい」に合わせ 決定ボタンを押す

注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップでき
ない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップ
できるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が
消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。