

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

# バックアップデータ

Restore Data NAVI **復元ナビ**


## らくらくホン ベーシック3

(F-08C)



microSD  
(最大2G/バイトまで)  
microSDHC  
(最大16G/バイトまで)

操作ボタン  
メニューボタン

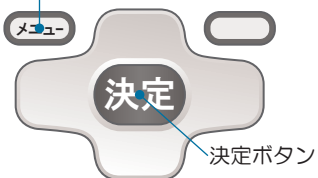

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	メニューボタンを押す		
2	<b>5</b> [便利なツールを使う]を選択		
3	<b>*</b> [microSDカードを使う]を選択		
4	<b>3</b> [microSDカードのデータを復元する]を選択		
5	<b>1</b> [電話帳]を選択	<b>6</b> [ブックマーク]を選択	<b>2</b> [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 <b>3</b> (未送信) <b>4</b> (送信)
6	復元したいデータに合わせ 決定ボタンを押す		
7	<b>2</b> [全部上書きする]を選択		
8	<b>****</b> (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す		
9	<b>1</b> 「復元を行うと本体のデータが 削除されます。復元しますか?」 [復元する]を選択		

	画像	動画
1	メニューボタンを押す	
2	<b>3</b> [写真・ビデオを撮る・見る]を選択	
3	<b>2</b> [写真・画像を見る] を選択	<b>4</b> [ビデオを見る 録音音声を聞く] を選択
4	[microSDの写真] に合わせ 決定ボタンを押す	[microSDのビデオ] に合わせ 決定ボタンを押す
5	<b>1</b> [写真]を選択	<b>4</b> [ビデオ]を選択
6	復元したい写真が 入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	復元したいビデオが 入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
7	メニューボタンを押す	
8	<b>6</b> [本体へコピー] を選択	<b>5</b> [本体へコピー] を選択
9	<b>3</b> [アルバム内全件]を選択	
10	<b>1</b> 「写真をコピー しますか?」 「コピーする」 を選択	<b>1</b> 「ビデオをコピー しますか?」 「コピーする」 を選択

**重** ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ（保護・シークレット設定されたデータ含む）はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。  
**要** ■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負い兼ねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □F-08C以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ（着うたフル、iモーションなど） □電話帳のグループ設定 □画像 / 動画のファイル種別、または容量（サイズ）による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください  
意 □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。