

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!


バックアップデータ

Restore Data NAVI **復元ナビ**

らくらくホン7 (F-09B)



microSD (最大2Gバイトまで)
microSDHC (最大16Gバイトまで)

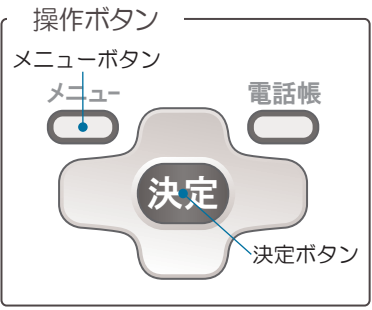

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	メニュー ○	メニューボタンを押す	
2	5	[便利なツールを使う]を選択	
3	*	[microSDカードを使う]を選択	
4	3	[microSDカードのデータを復元する]を選択	
5	1 [電話帳]を選択	6 [ブックマーク]を選択	2 [受信メール] (受信) 3 [未送信メール] (未送信) 4 [送信メール] (送信) のいずれかを選択
6	復元したいデータに合わせ決定ボタンを押す		
7	2 [全部上書きする]を選択		
8	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す		
9	1 「復元を行うと本体のデータが削除されます。復元しますか?」 [復元する]を選択		

	画像	動画
1	メニュー ○	メニューボタンを押す
2	3	[写真・ビデオを撮る・見る]を選択
3	2 [写真・画像を見る]を選択	4 [ビデオを見る録音音声を聞く]を選択
4	[microSDの写真]に合わせ決定ボタンを押す	[microSDのビデオ]に合わせ決定ボタンを押す
5	1 [写真]を選択	4 [ビデオ]を選択
6	復元したい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	復元したいビデオが入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
7	メニュー ○	メニューボタンを押す
8	7 [本体へコピー]を選択	5 [本体へコピー]を選択
9	3 [アルバム内全件]を選択	
10	1 「写真をコピーしますか?」 [コピーする]を選択	1 「ビデオをコピーしますか?」 [コピーする]を選択

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。らくらくホン7(F-09B)以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモードなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。