

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

# バックアップデータ


Restore Data NAVI **復元ナビ**

docomo STYLE series

## F-10C



microSD  
(最大 2G バイトまで)  
microSDHC  
(最大 32G バイトまで)

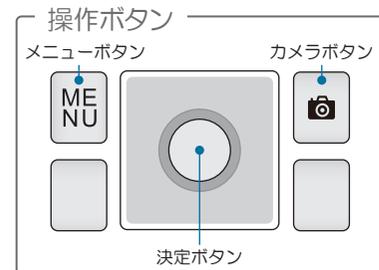

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。 ・マチキャラの設定によっては、表示分が変わる場合があります。

	電話帳	Bookmark	メール
1	MENU	メニューボタンを押す	
2	6	[便利ツール]を選択	
3	*	[microSD]を選択	
4	2	[PIM]を選択	
5	1 [電話帳]を選択	6 [Bookmark]を選択	3 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 4 (未送信) 5 (送信)
6	MENU	復元したいデータに合わせメニューボタンを押す	
7	1	[コピー]を選択	
8	3	[本体へ全件上書コピー]を選択	4 [本体へ全件上書コピー]を選択
9	**** (暗証番号) 	端末暗証番号(指紋)を入力し決定ボタンを押す	
10		「本体へ上書コピーを行うと本体のデータが削除されます。よろしいですか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	

	画像	動画	
1	MENU	メニューボタンを押す	
2	6	[便利ツール]を選択	
3	*	[microSD]を選択	
4	1	[データBOX]を選択	
5	1 [マイピクチャ]を選択	2 [i モーション・ムービー]を選択	
6	MENU	メニューボタンを押す	
7	4 [本体へ全件コピー]を選択	5 [本体へ全件コピー]を選択	
8	**** (暗証番号) 	端末暗証番号(指紋)を入力し決定ボタンを押す	
9		復元先フォルダに合わせカメラボタンを押す	
10	「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	「i モーションをすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す	

### 一括バックアップデータ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。  
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- MENU      メニューボタンを押す
- 6      [便利ツール]を選択
- \*      [microSD]を選択
- 7      [バックアップ/復元]を選択
- 2      [本体へ復元]を選択
- \*\*\*\* 端末暗証番号(指紋)を入力し決定ボタンを押す
- 
- 「microSDのバックアップデータを本体へ復元します。本体データは上書きされます(電話帳、Bookmark、メール、メモ(スケジュール含む)/iスケジュール、設定項目)」  
「はい」に合わせ決定ボタンを押す

**重** ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。  
**要** ■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □F-10C 以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、i モーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による □復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対に FOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSD の製造メーカーや Class によって、動作しない場合があります。

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なる場合があります。