


大切なデータをメモリーカードに保存!
簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo SMART series
F-11C

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)
microSDHC(最大16Gバイトまで)



メニュー ボタン

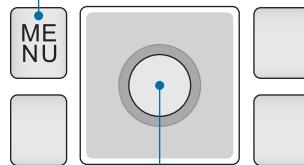

決定 ボタン

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

- 1 MENU メニュー ボタンを押す
- 2 6 [LifeKit] を選択
- 3 3 [microSD] を選択
- 4 2 [PIM] を選択
- 5 1 [電話帳] を選択
- 6 7 [Bookmark] を選択
- 7 3 [受信メール]
(受信)
4 [未送信メール]
[送信メール]
5 のいずれかを選択
(未送信)
- 8 MENU メニュー ボタンを押す
- 9 1 [コピー] を選択
- 10 3 [microSD へ全件コピー] を選択
- 11 **** (暗証番号) 端末暗証番号(指紋)を入力し
決定ボタンを押す
- 12 「microSD へ全件コピーしますか?」
「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 13 「プロフィール情報を
コピーしますか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

メニューボタンを押す

メール 保存の手順

- 1 MENU メニュー ボタンを押す
- 2 6 [LifeKit] を選択
- 3 3 [microSD] を選択
- 4 2 [PIM] を選択
- 5 1 [メール] を選択
- 6 7 [受信メール]
(受信)
8 [未送信メール]
[送信メール]
9 のいずれかを選択
(未送信)
- 7 MENU メニュー ボタンを押す
- 8 1 [コピー] を選択
- 9 3 [microSD へ全件コピー] を選択
- 10 4 「受信メール」
「未送信メール」
「送信メール」
「のいずれかを選択」
「(未送信)」
- 11 「microSD へ全件コピーしますか?」
「はい」に合わせ決定ボタンを押す
- 12 「プロフィール情報を
コピーしますか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す

画像 保存の手順

メニューボタンを押す

5 [データ BOX] を選択

1 [マイピクチャ] を
選択
※ microSD を
選択している場合は
さらに本体を選択

4 コピーしたい
画像が入っている
フォルダに合わせ
決定ボタンを押す

5 MENU メニュー ボタンを押す

6 5 [移動 / コピー] を選択

7 5 [microSD へコピー] を選択

8 3 [全件コピー] を選択

9 「画像をすべて
コピーしますか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す

動画 保存の手順

メニューボタンを押す

5 [データ BOX] を選択

1 [iモーション/
ムービー] を選択
※ microSD を
選択している場合は
さらに本体を選択

4 コピーしたい
動画が入っている
フォルダに合わせ
決定ボタンを押す

5 MENU メニュー ボタンを押す

6 5 [データ BOX] を選択

7 5 [microSD へコピー] を選択

8 3 [全件コピー] を選択

9 「動画をすべて
コピーしますか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す

一括データ バックアップの手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、
テキストメモ、設定項目のデータを一括して
バックアップできます。

■バックアップデータは、その都度上書き
されます。

■一括バックアップしたデータの復元は、
一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。
■画像、動画は一括でバックアップできま
せん。個別にバックアップしてください。

ME NU メニューボタンを押す

6 [LifeKit] を選択

3 [microSD] を選択

7 [バックアップ/復元]
を選択

1 [microSD へ
バックアップ] を選択

● [microSD へ
バックアップ] を選択
○ 「本体データを microSD
へバックアップします。
microSD のバックアップ
データは上書きされます
(電話帳、Bookmark、
メール、スケジュール、
テキストメモ、設定項目)
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す

**** 端末暗証番号(指紋)
(暗証番号) を入力し決定ボタン
を押す

○ 「プロフィール情報を
コピーしますか?」
「はい」に合わせ
決定ボタンを押す

ご注意
■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像／動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップでき
ない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをお勧めします。■バックアップ
できるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が
消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーClassによって、動作しない場合があります。