


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA F704i

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

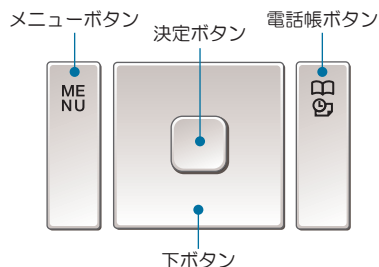

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 電話帳ボタンを押す
- 2 メニューボタンを押す
- 3 [データバックアップ]を選択
- 4 [microSDへバックアップ]を選択
- 5 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 「電話帳をバックアップしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

※検索方法が[全件表示(50音)]以外の場合は、次の操作から始めてください。
手順1→[メニューボタン]→[1]
検索方法選択→[1] 全件表示(50音)→手順2へ進む

Bookmark

保存の手順

- 1 下ボタンを押す
- 2 [Bookmark]を選択
- 3 メニューボタンを押す
- 4 [microSDへバックアップ]を選択
- 5 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 「ブックマークをバックアップしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX]を選択
- 3 [マイピクチャ]を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押す
- 6 [移動/コピー]を選択
- 7 [microSDへコピー]を選択
- 8 [全件コピー]を選択
- 9 「画像をすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX]を選択
- 3 [iモーション]を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押す
- 6 [移動/コピー]を選択
- 7 [microSDへコピー]を選択
- 8 [全件コピー]を選択
- 9 「動画をすべてコピーしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit]を選択
- 3 [microSD]を選択
- 4 [PIM]を選択
- 5 [受信メール]
 [未送信メール]
 [送信メール]のいずれかを選択
- 6 メニューボタンを押す
- 7 [コピー]を選択
- 8 [microSDへバックアップ]を選択
- 9 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「microSDへバックアップしますか?」「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意
■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。