


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA F705i

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

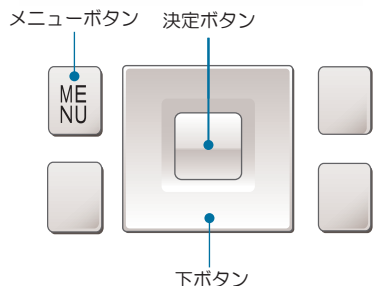

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit] を選択
- 3 [microSD] を選択
- 4 [PIM] を選択
- 5 [電話帳] を選択
- 6 メニューボタンを押す
- 7 [コピー] を選択
- 8 [microSD へバックアップ] を選択
- 9 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「microSD へバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順

- 1 下ボタンを押す
- 2 [Bookmark] を選択
- 3 メニューボタンを押す
- 4 [microSD へバックアップ] を選択
- 5 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 「ブックマークをバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX] を選択
- 3 [マイピクチャ] を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押す
- 6 [移動/コピー] を選択
- 7 [microSD へコピー] を選択
- 8 [全件コピー] を選択
- 9 「画像をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

動画 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX] を選択
- 3 [i モーション] を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押す
- 6 [移動/コピー] を選択
- 7 [microSD へコピー] を選択
- 8 [全件コピー] を選択
- 9 「動画をすべてコピーしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

メール 保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit] を選択
- 3 [microSD] を選択
- 4 [PIM] を選択
- 5 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択
- 6 [未送信]
- 7 [送信]
- 8 メニューボタンを押す
- 9 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 「microSD へバックアップしますか?」 「はい」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。