


メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ

Restore Data NAVI 復元ナビ

FOMA (F883IES) らくらくホンⅣ

対応メモリーカード
microSD(最大2Gバイトまで)

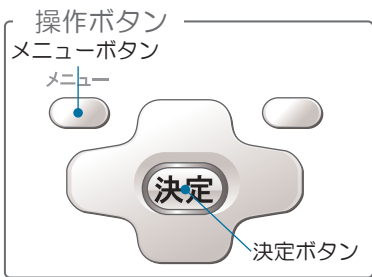

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	メニュー メニューボタンを押す		
2	# [詳細な機能・設定]を選択		
3	2 [microSDカードを使う]を選択		
4	3 [microSDのデータを本体に復元する]を選択		
5	1 [電話帳]を選択	6 [ブックマーク]を選択	2 [受信メール] [未送信メール] [送信メール] のいずれかを選択 3 (未送信) 4 (送信)
6	復元したいデータに合わせ決定ボタンを押す		
7	2 [全部上書きする]を選択		
8	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す		
9	1 「復元を行うと本体のデータが削除されます。復元しますか?」 [復元する]を選択		

	画像	動画
1	メニュー メニューボタンを押す	
2	# [詳細な機能・設定]を選択	
3	2 [microSDカードを使う]を選択	
4	4 [microSDカードの内容を見る]を選択	
5	1 [画像・音]を選択	
6	1 [写真]を選択	3 [ビデオ]を選択
7	復元したい写真が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	復元したいビデオが入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
8	メニュー メニューボタンを押す	
9	6 [本体へコピー]を選択	5 [本体へコピー]を選択
10	2 [アルバム内全件]を選択	
11	1 [写真をコピーしますか]「コピーする」を選択	1 [ビデオをコピーしますか]「コピーする」を選択

重 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ（保護・シークレット設定されたデータ含む）はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 らくらくホンⅣ(F883IES)以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ（着うたフル、iモードなど） □電話帳のグループ設定 □画像・動画のファイル種別、または容量（サイズ）による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □口水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください