


大切なデータをメモリーカードに保存!  
**簡単バックアップナビ**  
 EASY BACKUP NAVI

**FOMA**  
**らくらくホンV**  
**(F884iES)**

対応メモリーカード:  
 microSD(最大2Gバイトまで)  
 microSDHC(最大8Gバイトまで)

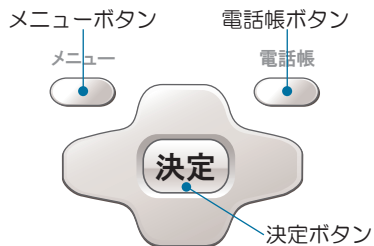

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
 お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	メニュー メニューボタンを押す		
2	<b>5</b> [便利なツールを使う]を選択		
3	<b>8</b> [microSDカードを使う]を選択		
4	<b>2</b> [microSD にデータを保存する]を選択		
5	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す 		
6	<b>1</b> [電話帳]を選択	<b>6</b> [ブックマーク]を選択	<b>2</b> [受信メール] [未送信メール] [送信メール]の内、 <b>3</b> コピーしたい項目 を選択 (未送信) <b>4</b> ※複数選択可 (送信)
※メニューボタンを押すと画面に表示されている項目すべてを一括で保存できます			
7	電話帳 電話帳ボタンを押す		
8	<b>1</b> 「選択したデータのmicroSD への保存を開始しますか?」 「開始する」を選択		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	メニュー メニューボタンを押す	
2	<b>3</b> [写真・ビデオを撮る・見る]を選択	
3	<b>2</b> [写真のアルバムを見る]を選択	<b>4</b> [ビデオ/音声のアルバムを見る]を選択
4	アルバム一覧の内、 コピーしたい フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	ビデオ一覧の内、 コピーしたい フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
5	メニュー メニューボタンを押す	
6	<b>8</b> [コピーする]を選択	<b>7</b> [microSD へコピー]を選択
7	<b>3</b> [アルバム内全件]を選択	
8	<b>1</b> 「写真をmicroSD カードにコピーしますか?」 「コピーする」を選択	<b>1</b> 「ビデオをmicroSD カードに全てコピーしますか?」 「コピーする」を選択

注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像 / 動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。