


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo PRIME series

L-01A

対応メモリーカード:
microSD(最大2G/バイトまで)
microSDHC(最大8G/バイトまで)

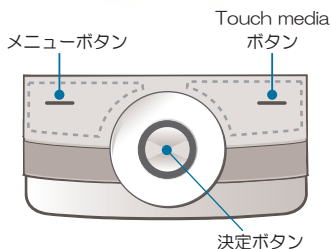

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1 メニューボタンを押す	1 メニューボタンを押す	1 メニューボタンを押す
2 [LifeKit] を選択	2 [LifeKit] を選択	2 [データBOX] を選択
3 [microSD] を選択	3 [microSD] を選択	3 [マイピクチャ] を選択
4 [個人情報] を選択	4 [個人情報] を選択	4 [i モーション] を選択
5 Touch media ボタンを押す	5 Touch media ボタンを押す	4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
6 [電話帳] を選択	6 [Bookmark] を選択	5 メニューボタンを押す
		6 [複数選択] を選択
		7 メニューボタンを押す
	7 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	8 [全件選択] を選択
8 「microSD にコピーしますか?」 「はい」を選択		9 メニューボタンを押す
9 「自局データをコピーしますか?」 「はい」を選択		10 [コピー] を選択
		11 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す

画像 保存の手順	動画 保存の手順
1 メニューボタンを押す	1 メニューボタンを押す
2 [データBOX] を選択	2 [データBOX] を選択
3 [マイピクチャ] を選択	3 [i モーション] を選択
4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5 メニューボタンを押す	5 メニューボタンを押す
6 [複数選択] を選択	6 [複数選択] を選択
7 メニューボタンを押す	7 メニューボタンを押す
8 [全件選択] を選択	8 [全件選択] を選択
9 メニューボタンを押す	9 メニューボタンを押す
10 [コピー] を選択	10 [コピー] を選択
11 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	11 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
12 [カメラ画像] を選択	12 [動画] を選択
13 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す	13 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
14 Touch media ボタンを押す	14 Touch media ボタンを押す

注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像 / 動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。