


メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ

Restore Data NAVI 復元ナビ

docomo PRO series

L-03C

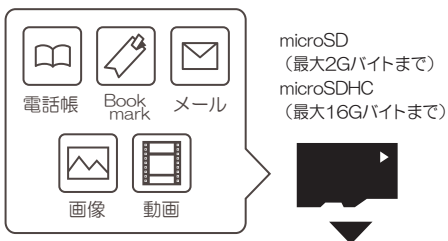

液晶画面がタッチパネルになっており、画面を直接選択（タッチ）することでさまざまな操作を行うことができます。また、画面に軽く触れて払う操作（フリック）することでスクロールすることができます。

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。 ※画面を縦向きにした状態で操作してください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	[メニュー]をタッチ		
2	[その他機能]をタッチ ※[その他機能]が画面に表示されていない場合は、[ユーティリティ]をフリックしてください。		
3	[microSD]をタッチ		
4	[個人情報]をタッチ		
5	[電話帳]をタッチ	[Bookmark]をタッチ ※[Bookmark]が画面に表示されていない場合は、画面をフリックしてください。	[受信メール] [送信メール] [未送信メール]のいずれかをタッチ ※選択メニューが画面に表示されていない場合は、画面をフリックしてください。
6	復元したいデータをタッチ		
7	目をタッチ		
8	[本体へ全件上書コピー]をタッチ		
9	**** (暗証番号)	端末暗証番号を入力し [OK]をタッチ	
10	「本体にある全てのデータが削除されます 継続しますか?」 [はい]をタッチ		
11	「先頭のデータを自局 番号に登録しますか?」 [いいえ]をタッチ		



**重** ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ（保護・シークレット設定されたデータ含む）はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。  
**要** ■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □L-03C以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ（着うたフル、i モーションなど） □電話帳のグループ設定 □画像 / 動画のファイル種別、または容量（サイズ）による  
**注** ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください  
**意** □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対に FOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSD の製造メーカーや Class によって、動作しない場合があります。