



大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

L-04A

対応メモリーカード:  
microSD(最大2Gバイトまで)  
microSDHC(最大8Gバイトまで)

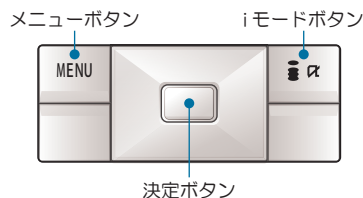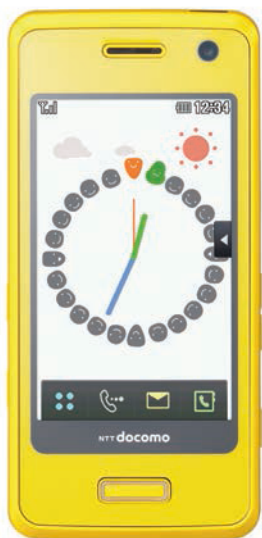

保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	MENU	メニューボタンを押す	
2		[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す	
3	<b>3</b>	[microSD]を選択	
4	<b>1</b>	[個人情報]を選択	
5		iモードボタンを押す	
6	<b>1</b> [電話帳]を選択	<b>8</b> [Bookmark]を選択	<b>5</b> (受信) [受信メール] <b>6</b> (送信) [送信メール] <b>7</b> (未送信) のいずれかを選択
7	**** (暗証番号) 	端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	
8	<b>1</b>	「microSDにコピーしますか?」 「はい」を選択	
9	<b>1</b> 「自局データを コピーしますか?」 「はい」を選択		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	MENU	メニューボタンを押す
2		[データBOX]に合わせ 決定ボタンを押す
3	<b>1</b> コピーしたい 画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	<b>4</b> [iモード]を 選択
4		コピーしたい 動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
5	MENU	メニューボタンを押す
6	<b>4</b>	[コピー]を選択
7	<b>3</b>	[全件]を選択
8	<b>2</b>	[外部メモリー]を選択
9	[カメラ画像]に合わせ iモードボタンを押す	[動画]に合わせ iモードボタンを押す
10		保存先フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
11		iモードボタンを押す
12	**** (暗証番号) 	端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。  
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。