

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI


docomo STYLE series

L-04B

対応メモリーカード:  
microSD(最大2Gバイトまで)  
microSDHC(最大8Gバイトまで)



メニューボタン iモードボタン

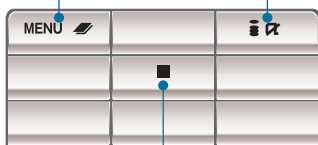

決定ボタン

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	メニューボタンを押す		
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す		
3	[microSD]を選択		
4	[個人情報]を選択		
5	iモードボタンを押す		
6	[電話帳]を選択	[Bookmark]を選択	[受信メール] [送信メール] [未送信メール] のいずれかを選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す		
8	「microSDにコピーしますか?」 「はい」を選択		
9	「自局データを コピーしますか?」 「はい」を選択		

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	メニューボタンを押す	
2	[Data Box]に合わせ 決定ボタンを押す	
3	[マイピクチャ]を 選択	[iモーション]を 選択
4	コピーしたい 画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	コピーしたい 動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
5	メニューボタンを押す	
6	[コピー]を選択	
7	[全件]を選択	
8	[外部メモリー]を選択	
9	[カメラ画像]に合わせ iモードボタンを押す	[動画]に合わせ iモードボタンを押す
10	保存先フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	
11	iモードボタンを押す	
12	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	