

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ

Restore Data NAVI

復元ナビ

docomo STYLE series

L-04B



電話帳 Book mark メール



画像 動画




microSD
(最大2G/バイトまで)
microSDHC
(最大8G/バイトまで)



操作ボタン

メニューボタン iモードボタン

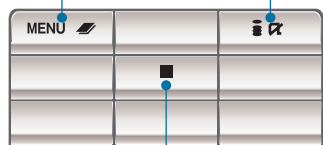

決定ボタン

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

• 復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

| | 電話帳 | Bookmark | メール |
|----|----------|--|---|
| 1 | MENU | メニューボタンを押す | |
| 2 | | [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す | |
| 3 | | [microSD]を選択 | |
| 4 | | [個人情報]を選択 | |
| 5 | [電話帳]を選択 | [Bookmark]を選択 | [受信メール] [送信メール] [未送信メール] のいずれかを選択 (送信) (未送信) |
| 6 | MENU | 復元したいデータに合わせメニューボタンを押す | |
| 7 | | [本体へ上書き]を選択 | |
| 8 | | **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す | |
| 9 | | 「本体にある全てのデータが削除されます 継続しますか?」 「はい」を選択 | |
| 10 | | 「先頭のデータを 自局番号に登録 しますか?」 「いいえ」を選択 | |

| | 画像 | 動画 | |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | MENU | メニューボタンを押す | |
| 2 | | [Data Box]に合わせ決定ボタンを押す | |
| 3 | [マイピクチャ]を選択 | [i モーション]を選択 | |
| 4 | | [microSD]に合わせ決定ボタンを押す | |
| 5 | [カメラ画像]に合わせ決定ボタンを押す | [動画]に合わせ決定ボタンを押す | |
| 6 | 復元したい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す | 復元したい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す | |
| 7 | MENU | メニューボタンを押す | |
| 8 | | [コピー]を選択 | |
| 9 | | [全件]を選択 | |
| 10 | | [本体メモリー]を選択 | |
| 11 | | 復元先フォルダに合わせ決定ボタンを押す | |
| 12 | i | iモードボタンを押す | |
| 13 | | **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す | |

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまった場合、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □L-04B以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による
 ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください
意 □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください