

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

# バックアップデータ




docomo STYLE series

# L-10C



microSD (最大 2G バイトまで)  
microSDHC (最大 16G バイトまで)

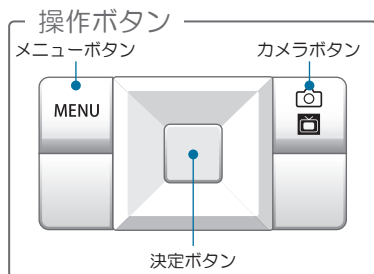

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	MENU	MENU	MENU
2	7	7	7
3	3	3	3
4	1	1	1
5	1 [電話帳] を選択	8 [Bookmark] を選択	5 (受信) [受信メール] 6 (送信) [送信メール] 7 (未送信) [未送信メール] のいずれかを選択
6	MENU	MENU	MENU
7	4	4	4
8	**** (暗証番号)	**** (暗証番号)	**** (暗証番号)
9	1	1	1
10	2 「先頭のデータを 自局番号に登録しますか?」 「いいえ」を選択	1 「本体にある全てのデータが削除されます 続きますか?」 「はい」を選択	1 「本体にある全てのデータが削除されます 続きますか?」 「はい」を選択

	画像	動画
1	MENU	MENU
2	5	5
3	1 [マイピクチャ] を選択	4 [iモーション] を選択
4	[カメラ画像] に合わせ 決定ボタンを押す	[microSD] に合わせ 決定ボタンを押す
5	[カメラ画像] に合わせ 決定ボタンを押す	[動画] に合わせ 決定ボタンを押す
6	復元したい 画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	復元したい 動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
7	MENU	MENU
8	4	4
9	3	3
10	1	1
11	復元先フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	復元先フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
12	カメラボタンを押す	カメラボタンを押す
13	**** (暗証番号)	**** (暗証番号)

**重要** ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ（保護・シークレット設定されたデータ含む）はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。  
■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □L-10C以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ（着うたフル、i モーションなど） □電話帳のグループ設定 □画像 / 動画のファイル種別、または容量（サイズ）による □復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対に FOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSD の製造メーカーや Class によって、動作しない場合があります。

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。