


大切なデータをメモリーカードに保存!

**簡単バックアップナビ** EASY BACKUP NAVI

**FOMA SIMPURE L (L600i)**

対応メモリーカード: miniSD(最大1Gバイトまで)

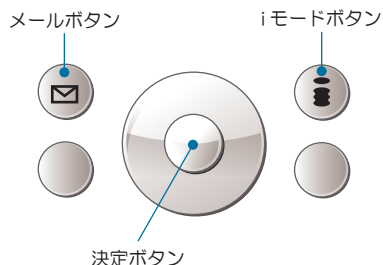

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

## 電話帳

### 保存の手順

本機では、電話帳をメモリーカードに保存することはできません。

## Bookmark

### 保存の手順

本機では、Bookmark をメモリーカードに保存することはできません。

## 画像

### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ]を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 フォルダ内の画像のいずれかに合わせメールボタンを押す  
※フォルダがある場合は、該当フォルダを選択し、以下同様の手順を行ってください。
- 6 [選択/解除]を選択
- 7 [全件選択]を選択
- 8 メールボタンを押す
- 9 [ファイル]を選択
- 10 [コピー]を選択
- 11 [miniSDメモリーカード]を選択
- 12 iモードボタンを押す

## 動画

### 保存の手順

- 1 決定ボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [iモード]を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 フォルダ内の動画のいずれかに合わせメールボタンを押す  
※フォルダがある場合は、該当フォルダを選択し、以下同様の手順を行ってください。
- 6 [選択/解除]を選択
- 7 [全件選択]を選択
- 8 メールボタンを押す
- 9 [ファイル]を選択
- 10 [コピー]を選択
- 11 [miniSDメモリーカード]を選択
- 12 iモードボタンを押す

## メール

### 保存の手順

本機では、メールをメモリーカードに保存することはできません。

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。