


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ



FOMA L704i

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

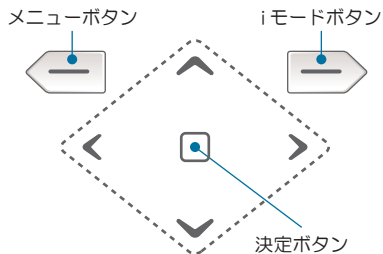

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
3	[microSD] を選択
4	[個人情報] を選択
5	iモードボタンを押す
6	[電話帳] を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「microSD にコピーしますか?」 「はい」を選択
9	「自局データをコピーしますか?」 「はい」を選択

Bookmark 保存の手順	
1	iモードボタンを押す
2	[Bookmark] を選択
3	メニューボタンを押す
4	[microSD 全件コピー] を選択
5	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
6	「microSD に全てコピーしますか?」 「はい」を選択

画像 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
3	[マイピクチャ] を選択
4	コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	フォルダ内の画像のいずれかに合わせメニューボタンを押す
6	[複数選択] を選択
7	メニューボタンを押す
8	[全件選択] を選択
9	メニューボタンを押す
10	[コピー] を選択
11	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
12	[カメラ画像] を選択
13	決定ボタンを押す
14	iモードボタンを押す

動画 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
3	[i モーション] を選択
4	コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	フォルダ内の動画のいずれかに合わせメニューボタンを押す
6	[複数選択] を選択
7	メニューボタンを押す
8	[全件選択] を選択
9	メニューボタンを押す
10	[コピー] を選択
11	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
12	[動画] を選択
13	決定ボタンを押す
14	iモードボタンを押す

メール 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
3	[microSD] を選択
4	[個人情報] を選択
5	iモードボタンを押す
6	[受信 Box] [送信 Box] [未送信 Box] のいずれかを選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「microSD にコピーしますか?」 「はい」を選択

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。