


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA L705iX

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)

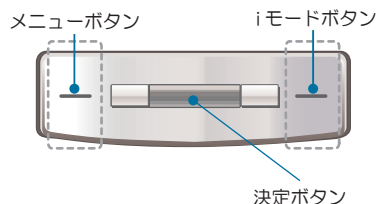

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit / ワンセグ] を選択
- 3 [microSD] を選択
- 4 [個人情報] を選択
- 5 iモードボタンを押す
- 6 [電話帳] を選択
- 7 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 「microSD にコピーしますか?」 「はい」を選択
- 9 「自局データをコピーしますか?」 「はい」を選択

Bookmark

保存の手順

- 1 iモードボタンを押す
- 2 [Bookmark] を選択
- 3 メニューボタンを押す
- 4 [microSD 全件コピー] を選択
- 5 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 6 「microSD に全てコピーしますか?」 「はい」を選択

画像

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX] を選択
- 3 [マイピクチャ] を選択
- 4 コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 フォルダ内の画像のいずれかに合わせメニューボタンを押す
- 6 [複数選択] を選択
- 7 メニューボタンを押す
- 8 [全件選択] を選択
- 9 メニューボタンを押す
- 10 [コピー] を選択
- 11 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 12 [カメラ画像] を選択
- 13 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 14 iモードボタンを押す

動画

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX] を選択
- 3 [i モーション] を選択
- 4 コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 5 フォルダ内の動画のいずれかに合わせメニューボタンを押す
- 6 [複数選択] を選択
- 7 メニューボタンを押す
- 8 [全件選択] を選択
- 9 メニューボタンを押す
- 10 [コピー] を選択
- 11 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 12 [動画] を選択
- 13 保存先フォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 14 iモードボタンを押す

メール

保存の手順

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit / ワンセグ] を選択
- 3 [microSD] を選択
- 4 [個人情報] を選択
- 5 iモードボタンを押す
- 6 [受信 BOX] [送信 BOX] [未送信 BOX] のいずれかを選択
- 7 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 8 「microSD にコピーしますか?」 「はい」を選択

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。