

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ


Restore Data NAVI 復元ナビ

FOMA L705iX

対応メモリーカード:
microSD(最大2G/バイトまで)



操作ボタン

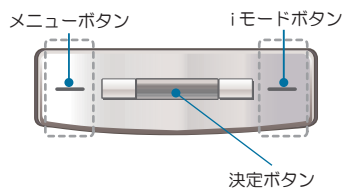

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 復元の手順	Bookmark 復元の手順	メール 復元の手順
1		メニューボタンを押す	
2		[LifeKit / ワンセグ] を選択	
3		[microSD] を選択	
4		[個人情報] を選択	
5	[電話帳] を選択	[Bookmark] を選択	[受信BOX] [送信BOX] [未送信BOX] のいずれかを選択 [送信] [未送信]
6		復元したいデータが入っているフォルダに合わせメニューボタンを押す	
7		[本体へ上書き] を選択	
8		**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す	
9		「本体にある全てのデータが削除されます 続きますか?」 「はい」を選択	
10	「先頭のデータを 自局番号に登録 しますか?」 「いいえ」を選択		

	画像 復元の手順	動画 復元の手順
1	メニューボタンを押す	
2	[データBOX] を選択	
3	[マイピクチャ] を 選択	[i モーション] を選択
4	[micro SD] に合わせ 決定ボタンを押す	
5	[カメラ画像] に 合わせ決定ボタンを 押す	[動画] に合わせ 決定ボタンを押す
6	復元したい画像が 入っているフォルダに 合わせ決定ボタンを 押す	復元したい動画が 入っているフォルダに 合わせ決定ボタンを 押す
7	フォルダ内の画像の いずれかに合わせ メニューボタンを押す	フォルダ内の動画の いずれかに合わせ メニューボタンを押す
8	[複数選択] を選択	
9	メニューボタンを押す	
10	[全件選択] を選択	
11	メニューボタンを押す	
12	[コピー] を選択	
13	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	
14	復元先フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	
15	iモードボタンを押す	

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまった場合、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □L705iX以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモードなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による
 □フルブラウザのブックマーク ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時は、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、
意 必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。