

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ

Restore Data NAVI **復元ナビ**

docomo **STYLE** series


N-01B



microSD
(最大2G/バイトまで)
microSDHC
(最大16G/バイトまで)

操作ボタン

メニューボタン 決定ボタン

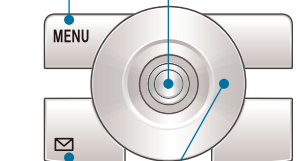

メニューボタン 決定ボタン
メールボタン 右ボタン

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

電話帳 Bookmark メール

1	メニューボタンを押す			
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す			
3	3 [microSD]を選択			
4	1 [microSD データ参照]を選択			
5	右ボタンを押し次ページを表示			
6	<table border="1"> <tr> <td>2 [電話帳]を選択</td> <td>8 [Bookmark]を選択</td> <td> 4 [受信BOX] (受信) 5 [送信BOX] (送信) 6 [保存BOX] (保存) のいずれかを選択 </td> </tr> </table>	2 [電話帳]を選択	8 [Bookmark]を選択	4 [受信BOX] (受信) 5 [送信BOX] (送信) 6 [保存BOX] (保存) のいずれかを選択
2 [電話帳]を選択	8 [Bookmark]を選択	4 [受信BOX] (受信) 5 [送信BOX] (送信) 6 [保存BOX] (保存) のいずれかを選択		
7	復元したいデータに合わせ決定ボタンを押す			
8	メニューボタンを押す			
9	3 [本体へ全件上書きコピー]を選択			
10	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す			
11	「本体へ全件コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す			
12	「本体の登録内容が削除されます よろしいですか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す			
13	「先頭のデータをマイプロフィールとして設定しますか?」 「NO」に合わせ決定ボタンを押す			

画像 動画

1	メニューボタンを押す		
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す		
3	<table border="1"> <tr> <td>1 [マイピクチャ]を選択</td> <td>4 [iモーション/ムービー]を選択</td> </tr> </table>	1 [マイピクチャ]を選択	4 [iモーション/ムービー]を選択
1 [マイピクチャ]を選択	4 [iモーション/ムービー]を選択		
4	メールボタンを押す		
5	<table border="1"> <tr> <td>1 [ピクチャ]を選択</td> <td>1 [SDビデオ]を選択</td> </tr> </table>	1 [ピクチャ]を選択	1 [SDビデオ]を選択
1 [ピクチャ]を選択	1 [SDビデオ]を選択		
6	<table border="1"> <tr> <td> 復元したい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す</td> <td> 復元したい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す</td> </tr> </table>	復元したい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	復元したい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
復元したい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	復元したい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す		
7	メニューボタンを押す		
8	3 [本体へコピー]を選択		
9	3 [全コピー]を選択		
10	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す		

一括バックアップ データ復元の手順

※一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

メニューボタンを押す
[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3 [microSD]を選択
2 [バックアップ/復元]を選択
2 [本体へ復元]を選択
**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
「microSD バックアップデータを本体へ復元します 本体データは上書きされません (電話帳/Bookmark /メール/スケジュール/iスケジュール/テキストメモ/設定項目)」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまったら、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □N-01B以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による
■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください
意 □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください