


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

docomo STYLE series

N-01E

対応メモリーカード:
microSD(最大2G/バイトまで)
microSDHC(最大32G/バイトまで)

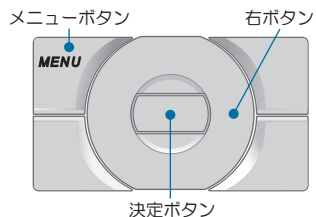

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は ボタンを押し、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順
1	メニューボタンを押す	メニューボタンを押す	メニューボタンを押す
2	[便利ツール] を選択	[便利ツール] を選択	[便利ツール] を選択
3	[microSD] を選択	[microSD] を選択	[microSD] を選択
4	[microSDデータ参照] を選択	[microSDデータ参照] を選択	[microSDデータ参照] を選択
5	右ボタンを押す	右ボタンを押す	右ボタンを押す
6	[電話帳] に合わせ メニューボタンを押す	[Bookmark] に合わせ メニューボタンを押す	[受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせ メニューボタンを押す
7	[microSDへコピー] を選択	[microSDへコピー] を選択	[microSDへコピー] を選択
8	**** 端末暗証番号を (暗証番号) 入力し決定ボタンを押す	[すべて] を選択	**** 端末暗証番号を (暗証番号) 入力し決定ボタンを押す
9	「microSDへ全件 コピーしますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す	**** 端末暗証番号を (暗証番号) 入力し決定ボタンを押す	「microSDへ全件 コピーしますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す
10	「プロフィールを コピーしますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す	「microSDへ全件 コピーしますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す	「microSDへ全件 コピーしますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す

	画像 保存の手順	動画 保存の手順
1	メニューボタンを押す	メニューボタンを押す
2	[データBOX] を選択	[データBOX] を選択
3	[マイピクチャ] を選択	[iモーション・ムービー] を選択
4	コピーしたい 画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	コピーしたい 動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
5	メニューボタンを押す	メニューボタンを押す
6	[microSDへ コピー] を選択	[microSDへ コピー] を選択
7	[全コピー] を選択	[全コピー] を選択
8	**** 端末暗証番号を (暗証番号) 入力し決定ボタンを押す	**** 端末暗証番号を (暗証番号) 入力し決定ボタンを押す

	一括データ バックアップの手順
	メニューボタンを押す
	[便利ツール] を選択
	[microSD] を選択
	[バックアップ/復元] を選択
	[microSDへ バックアップ] を選択
	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す
	「本体データをmicroSD へバックアップします microSDデータは 上書きされます(電話帳/ ブックマーク/メール/ メモ(スケジュール含む)/ 設定項目)」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す

注意

- メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。
- メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。
- メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
- データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。
- 電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。
- 著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。
- 保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。
- バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。
- ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。
- microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。