




メニューボタン 右ボタン

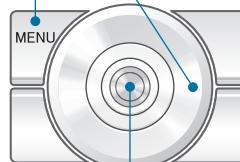

決定ボタン

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です
お客様の設定により手順が異なることがあります

- 保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す

2 6 [便利ツール] を選択

3 9 [microSD] を選択

4 1 [microSDデータ参照] を選択

5  右ボタンを押し次ページを表示

6  [電話帳] に
合わせメニュー
ボタンを押す  [Bookmark] に
合わせメニュー
ボタンを押す

7 4 [microSDへコピー] を選択

8 ****
(暗証番号) 端末暗証番号を
入力し決定ボタン
を押す 3 [すべて] を選択

9  「microSD へ全件
コピーしますか?」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す  ****
(暗証番号) 端末暗証番号を
入力し決定ボタン
を押す

10  「プロファイルを
コピーしますか?」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す  「microSD へ全件
コピーしますか?」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す

2 6 [便利ツール] を選択

3 9 [microSD] を選択

4 1 [microSDデータ参照] を選択

5  右ボタンを押し次ページを表示

6  [電話帳] に
合わせメニュー
ボタンを押す  [Bookmark] に
合わせメニュー
ボタンを押す

7 4 [microSDへコピー] を選択

8 ****
(暗証番号) 端末暗証番号を
入力し決定ボタン
を押す 3 [すべて] を選択

9  「microSD へ全件
コピーしますか?」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す  ****
(暗証番号) 端末暗証番号を
入力し決定ボタン
を押す

10  「プロファイルを
コピーしますか?」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す  「microSD へ全件
コピーしますか?」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す

メール

保存の手順

- 1 MENU メニューボタンを押す

2 6 [便利ツール] を選択

3 9 [microSD] を選択

4 1 [microSDデータ参照] を選択

5  右ボタンを押し次ページを表示

6  [電話帳] に
合わせメニュー
ボタンを押す

6  [Bookmark] に
合わせメニュー
ボタンを押す

7 4 [microSDへコピー] を選択

8 ****
(暗証番号) 端末暗証番号を
入力し決定ボタン
を押す 3 [すべて] を選択

9  「microSD へ全件
コピーしますか?」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す

9  ****
(暗証番号) 端末暗証番号を
入力し決定ボタン
を押す

10  「プロファイルを
コピーしますか?」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す

10  「microSD へ全件
コピーしますか?」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す

画像

保存の手順

-  メニュー ボタンを押す
 - 5** [データBOX] を選択
 - 1** [マイピクチャ] を選択 **4**
 -  コピーしたい
画像が入っている
フォルダに合わせ
決定ボタンを押す 
 -  メニュー ボタンを押す
 -  右ボタンを押し
次ページを表示 **7**
 - 3** [microSDへコピー]
を選択 **3**
 - 3** [全コピー] を選択 *********
(暗証番号)
 - *******
(暗証番号) 端末暗証番号を
入力し決定ボタン
を押す 

動画

保存の手順

-  メニュー ボタンを押す
 - 5** [データBOX] を選択
 - 1** [マイピクチャ] を選択 **4**
 -  コピーしたい
画像が入っている
フォルダに合わせ
決定ボタンを押す 
 -  メニュー ボタンを押す
 -  右ボタンを押し
次ページを表示 **7**
 - 3** [microSDへコピー]
を選択 **3**
 - 3** [全コピー] を選択 *********
(暗証番号)
 - *******
(暗証番号) 端末暗証番号を
入力し決定ボタン
を押す 

一括データ

バックアップの手順

- 電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括してバックアップできます。
 - バックアップデータは、その都度上書きされます。
 - 一括バックアップしたデータの復元は、一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。
 - 画像、動画は一括でバックアップできません。個別にバックアップしてください。

 メニューボタンを押す

6 [便利ツール] を選択

9 [microSD] を選択

2 [バックアップ/復元] を選択

1 [microSD へバックアップ] を選択

**** 端末暗証番号を入力し
(暗証番号) 決定ボタンを押す




「本体データを microSD へ/バックアップします
microSD データは
上書きされます
(電話帳／ブックマーク／
メール／メモ(スケジュール
含む)／設定項目)」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す



■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。
■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像／動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップできない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカやClassによって、動作しない場合があります。