

NTT docomo


メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!  
メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

## バックアップデータ 復元ナビ

Restore  
Data  
NAVI  
docomo STYLE series  
N-03B



microSD  
(最大2GB/マイトまで)  
microSDHC  
(最大16GB/マイトまで)

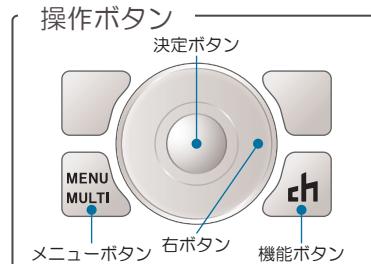

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

### 電話帳

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD]を選択
- 4 [microSD管理]を選択
- 5 \* [電話帳]を選択 右ボタンを押し次ページを表示
- 6 復元したいデータに合わせ決定ボタンを押す 5 [Bookmark]を選択 1 [受信BOX]  
(受信) 2 [送信BOX]  
(送信) 3 [保存BOX]  
(保存) のいずれかを選択
- 7 機能ボタンを押す 復元したいデータに合わせ決定ボタンを押す
- 8 3 [本体へ全件上書きコピー]を選択 機能ボタンを押す
- 9 \*\*\* 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す 3 [本体へ全件上書きコピー]を選択
- 10 「全コピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す \*\*\* 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 11 「本体の登録内容が削除されますよろしいですか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す 「全コピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 12 「先頭のデータをマイプロファイルとして設定しますか?」「NO」に合わせ決定ボタンを押す 「本体の登録内容が削除されますよろしいですか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

**重要** ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。

**重要** ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**注** ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □N-03B以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください 口水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください

### 画像

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 1 [マイピクチャ]を選択 4 [iモーション/ムービー]を選択
- 4 8 [microSD]を選択 4 [microSD]を選択
- 5 1 [ピクチャ]を選択 1 [SDビデオ]を選択
- 6 復元したい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す 復元したい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- 7 機能ボタンを押す
- 8 6 [本体へコピー]を選択 7 [本体へコピー]を選択
- 9 3 [全コピー]を選択 \*\*\* 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 10 11 「全コピーしますか?」「YES」に合わせ決定ボタンを押す

### 一括バックアップ データ復元の手順

※一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- 1 メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD]を選択
- 2 [バックアップ/復元]を選択
- 2 [本体へ復元]を選択
- \*\*\* 端末暗証番号を入力し(暗証番号)決定ボタンを押す
- 「microSDのバックアップデータを本体へ復元します」
- 「本体データは上書きされます(電話帳、ブックマーク、メール、スケジュール/iスケジュール、テキストメモ、設定項目)」「YES」に合わせ決定ボタンを押す