

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ




docomo STYLE series

N-03D



microSD
(最大2Gバイトまで)
microSDHC
(最大32Gバイトまで)

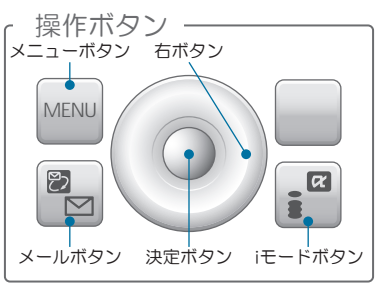

・復元の操作は ボタンを押し、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	MENU	MENU	MENU
2	6	6	6
3	*	*	*
4	1	1	1
5	右ボタンを押す	右ボタンを押す	右ボタンを押す
6	MENU [電話帳]に合わせ メニューボタンを押す	MENU [Bookmark]に合わせ メニューボタンを押す	MENU [受信BOX][送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせ メニューボタンを押す
7	3	3	3
8	 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す
9	 「本体へ全件コピーしますか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す	 「本体へ全件コピーしますか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す	 「本体へ全件コピーしますか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す
10	 「本体の登録内容が削除されます よろしいですか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す	 「本体の登録内容が削除されます よろしいですか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す	 「本体の登録内容が削除されます よろしいですか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

	画像	動画
1	MENU	MENU
2	5	5
3	1 [マイピクチャ] を選択	4 [iモーション・ ムービー]を選択
4	メールボタンを押す	メールボタンを押す
5	1 [ピクチャ] を選択	1 [SDビデオ] [HDムービー/その他] [SDムービー] のいずれかを選択 3 (HDムービー) 4 (SDムービー)
6	復元したい画像が 入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	復元したい動画が 入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
7	MENU	MENU
8	5 [本体へコピー] を選択	4 [本体へコピー] を選択
9	3	3
10	 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	 **** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す

一括バックアップ データ復元の手順

- 電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
- 一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- MENU
- 6
- *
- 2
- 2
- ****
(暗証番号) 端末暗証番号を入力し
決定ボタンを押す
-
- 「microSDバックアップ
データを本体へ復元します
本体データは上書きされ
ます(電話帳/ブック
マーク/メール/メモ
(スケジュール含む)/
iスケジュール/設定項目」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す
- iモードボタン
(3回押す)
-
- 「学習履歴を作成します
学習履歴が追加されます
よろしいでしょうか？」
YESに合わせ
決定ボタンを押す

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

重 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負い兼ねます。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □N-03D以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による □復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください
意 □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。