


microSDHC(最大32Gバイトまで)



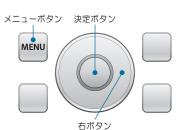

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。 お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は・ボタンを押し、待ち受け状態からスタートしてください。					
電話帳 保存の手順	Bookmark 保存の手順	メール 保存の手順			
1 MEN	MENU メニューボタンを押す				
2 6	6 [便利ツール]を選択				
3	0 [microSD] を選択				
4	1 [microSD データ参照] を選択				
5 [電話帳]に合わせ メニューボタンを押す	右ボタンを押す		4		
4	MENU	MENU	5		
[microSD ヘコピー] を選択	[Bookmark] に合わせ メニューボタンを押す	[受信BOX] [送信BOX] [保存BOX]	6		
		のいずれかに合わせ メニューボタンを押す	7		
**** 端末暗証番号を (暗証番号) 入力し決定ボタン を押す	4 [microSE)ヘコピー]を選択	8		
8 「microSD へ全件 コピーしますか?」 「YES」に合わせ 決定ポタンを押す	3 [すべて]を選択	**** 端末暗証番号を (暗証番号) 入力し決定ボタンを押す			
9 「プロフィールを コピーしますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す	**** 端末暗証番号を (暗証番号) 入力し決定ボタン を押す	「microSD へ全件 コピーしますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す			
10	「microSD へ全件 コピーしますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す				

			ドコモ ケータイ
	画像 保存の手順	動画 保存の手順	ー括データ バックアップの手順
1	MENU メニューボタンを押す		■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、 テキストメモ、設定項目のデータを一括して
2	5 [データBOX] を選択		バックアップできます。 ■バックアップデータは、その都度上書き されます。
3	1 [マイピクチャ] を選択	3 [iモーション・ ムービー]を選択	■一括バックアップしたデータの復元は、 一括復元機能を持つ機種でのみ可能です。 ■画像、動画は一括でバックアップできま
4	コピーしたい 画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	コピーしたい 動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	せん。個別にバックアップしてください。 MENU メニューボタンを押す 6 [便利ツール]を選択
5	MENU メニューボタンを押す		0 [microSD] を選択
6	● [microSD へ コピー]を選択	6 [microSDへ コピー]を選択	2 [バックアップ / 復元] を選択
7	3 [全コピー]を選択		1 [microSD へ バックアップ] を選択
8	**** 端末暗証番号を入力し ^(暗証番号) 決定ボタンを押す		**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号)決定ボタンを押す
			「本体データを microSD ヘバックアップします microSD データは 上書きされます (電話帳/ブックマーク/ メール/メモ(スケジュール

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。 ■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■電話帳に登録されている画像/動画やメールの添付ファイルは、容量やファイルの種類により一部バックアップでき

注 ない場合があります。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップ できるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。 ■ドコモ ケータイの故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が 消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカやClassによって、動作しない場合があります。

含む)/設定項目)」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す