


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA N701i

対応メモリーカード:
miniSD(最大256Mバイトまで)

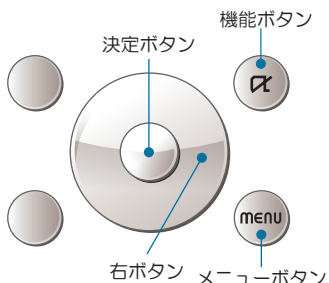

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[ツール]に合わせ決定ボタンを押す
3	右ボタンを押し次ページを表示
4	[SD-PIM] を選択
5	[電話帳]に合わせ機能ボタンを押す
6	[本体からエクスポート]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「全件エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[ツール]に合わせ決定ボタンを押す
3	右ボタンを押し次ページを表示
4	[SD-PIM] を選択
5	[Bookmark]に合わせ機能ボタンを押す
6	[本体からエクスポート]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「全件エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[マイピクチャ]を選択
4	コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	機能ボタンを押す
6	右ボタンを押し次ページを表示
7	[エクスポート]を選択
8	[全エクスポート]を選択
9	「全エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

動画 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[i モーション]を選択
4	コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	機能ボタンを押す
6	右ボタンを押し次ページを表示
7	[エクスポート]を選択
8	[全エクスポート]を選択
9	「全エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

メール 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[ツール]に合わせ決定ボタンを押す
3	右ボタンを押し次ページを表示
4	[SD-PIM] を選択
5	[受信BOX] [送信BOX] [保存BOX]のいずれかに合わせ機能ボタンを押す
6	[本体からエクスポート]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「全エクスポートしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。