

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ




FOMA N703iD

対応メモリーカード：
microSD(最大2G/バイトまで)



操作ボタン

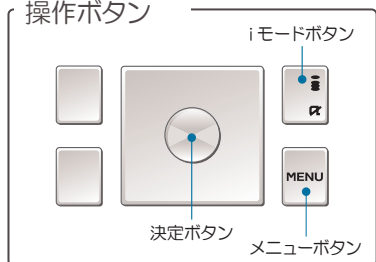

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳 復元の手順	Bookmark 復元の手順	メール 復元の手順
1	MENU	MENU	MENU
2			
3	6	6	6
4	1 [電話帳]を選択	7 [Bookmark]を選択	3 (受信) 4 (送信) 5 (保存) [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかを選択
5			
6			
7	3	3	3
8			
9			
10			
11			

	画像 復元の手順	動画 復元の手順
1	MENU	MENU
2		
3	1	3
4	8	3
5	1	1
6		
7		
8	5	6
9	3	3
10		
11		

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □N703iD以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモードなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による □フルブラウザのブックマーク ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。