


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA NM705i

対応メモリーカード:
microSD(最大2Gバイトまで)
microSDHC(最大4Gバイトまで)

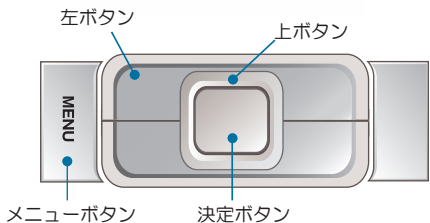

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- 1  メニューボタンを押す
- 2  [電話設定]に合わせ決定ボタンを押す
- 3  [メモリ]に合わせ決定ボタンを押す
- 4  左ボタンを押す
- 5  [電話機メモリバックアップ]に合わせ決定ボタンを押す
- 6  左ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

本機では、Bookmarkをメモリーカードに保存することはできません。




画像

保存の手順

- 1  メニューボタンを押す
- 2  [ギャラリー]に合わせ決定ボタンを押す
- 3  [画像]に合わせ決定ボタンを押す
- 4  左ボタンを押す
- 5  上ボタンを5回押し [マーク/マーク解除]に合わせ決定ボタンを押す
- 6  [すべてをマーク]に合わせ決定ボタンを押す
- 7  左ボタンを押す
- 8  [整理]に合わせ決定ボタンを押す
- 9  [microSDにコピー]に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- 1  メニューボタンを押す
- 2  [ギャラリー]に合わせ決定ボタンを押す
- 3  [i モーション]に合わせ決定ボタンを押す
- 4  左ボタンを押す
- 5  上ボタンを5回押し [マーク/マーク解除]に合わせ決定ボタンを押す
- 6  [すべてをマーク]に合わせ決定ボタンを押す
- 7  左ボタンを押す
- 8  [整理]に合わせ決定ボタンを押す
- 9  [microSDにコピー]に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

本機では、メールをメモリーカードに保存することはできません。

ご注意 ■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。