


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ



FOMA
NM706i

対応メモリーカード:
microSD(最大2G/バイトまで)
microSDHC(最大4G/バイトまで)

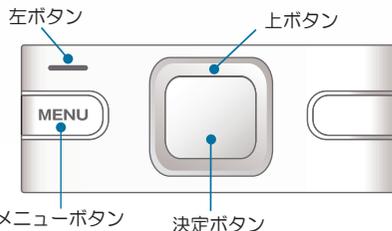

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳

保存の手順

- メニューボタンを押す
- [電話設定]に合わせ決定ボタンを押す
- [メモリ]に合わせ決定ボタンを押す
- 左ボタンを押す
- [電話機メモリバックアップ]に合わせ決定ボタンを押す
- 左ボタンを押す

Bookmark

保存の手順

本機では、Bookmarkをメモリーカードに保存することはできません。

画像

保存の手順

- メニューボタンを押す
- [ギャラリー]に合わせ決定ボタンを押す
- [画像]に合わせ決定ボタンを押す
- 左ボタンを押す
- 上ボタンを5回押し [マーク/マーク解除]に合わせ決定ボタンを押す
(5回押し)
- [すべてをマーク]に合わせ決定ボタンを押す
- 左ボタンを押す
- [整理]に合わせ決定ボタンを押す
(4回押し)
- [microSDにコピー]に合わせ決定ボタンを押す

動画

保存の手順

- メニューボタンを押す
- [ギャラリー]に合わせ決定ボタンを押す
- [iモーション]に合わせ決定ボタンを押す
- 左ボタンを押す
- 上ボタンを5回押し [マーク/マーク解除]に合わせ決定ボタンを押す
(5回押し)
- [すべてをマーク]に合わせ決定ボタンを押す
- 左ボタンを押す
- [整理]に合わせ決定ボタンを押す
(4回押し)
- [microSDにコピー]に合わせ決定ボタンを押す

メール

保存の手順

本機では、メールをメモリーカードに保存することはできません。

ご注意 ■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。