

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ


Restore Data NAVI **復元ナビ**

docomo STYLE series

P-01E



microSD
(最大2G/バイトまで)
microSDHC
(最大32G/バイトまで)

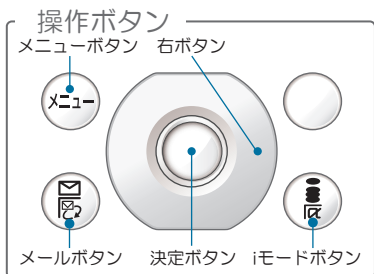

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

● 復元の操作は ボタンを押し、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	メニューボタンを押す		
2	[便利ツール] を選択		
3	[microSD] を選択		
4	[microSDデータ参照] を選択		
5	右ボタンを押し次ページを表示		
6	[電話帳] を選択	[Bookmark] を選択	[受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかを選択 (送信BOX) (保存BOX)
7	復元したいデータに合わせメニューボタンを押す		
8	[本体へ上書きコピー] を選択		
9	[1件コピー] を選択		
10	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す 		
11	「本体へ1件コピーしますか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す		
12	「本体の登録内容が削除されます よろしいですか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す		
13	「先頭のデータをプロフィール として設定 しますか？」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す ※バックアップ時に、 「プロフィール」情報を 登録していない場合、 未登録の「プロフィール」 情報が上書きされます		

重 ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。○P-01E以外の機種でバックアップされたデータ ○著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) ○電話帳のグループ設定 ○画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による
注 ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。○FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください
意 ○水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください ○正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください ○データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

	画像	動画
1	メニューボタンを押す	
2	[データBOX] を選択	
3	[マイピクチャ] を選択	[iモーション・ムービー] を選択
4	メールボタンを押す	
5	[ピクチャ] を選択	[SDビデオ] [その他コンテンツ] [SDムービー] のいずれかを選択 (その他コンテンツ) (SDムービー)
6	復元したい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す	復元したい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
7	メニューボタンを押す	
8	[本体へコピー] を選択	[本体へコピー] を選択
9	[全コピー] を選択	
10	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す 	

一括バックアップ データ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- メニューボタンを押す
- [便利ツール] を選択
- [microSD] を選択
- [バックアップ/復元] を選択
- [本体へ復元] を選択
- **** (暗証番号)
 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「microSD/バックアップデータ」を本体へ復元します
 本体データは上書きされます(電話帳/ブックマーク/メール/メモ(スケジュール含む)/iスケジュール/設定項目) 「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- iモードボタンを3回押す(3回押す)
- 決定ボタンを押す
- 「学習履歴を作成します
学習履歴が追加されます
よろしいでしょうか？」
 「YES」に合わせ決定ボタンを押す