

NTT docomo

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!


# バックアップデータ 復元ナビ

Restore Data NAVI

docomo STYLE series  
**P-02C**



microSD  
(最大2GBまで)  
microSDHC  
(最大16GBまで)

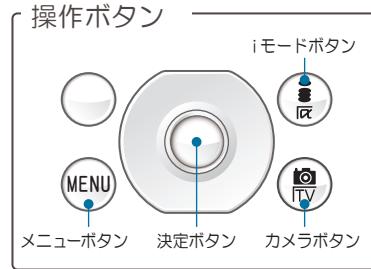

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

**電話帳****Bookmark****メール**

- 1 [MENU] メニューボタンを押す
- 2 [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- 3 [microSD] を選択
- 4 [microSDデータ参照] を選択
 

1 [電話帳] を選択	7 [Bookmark] を選択	3 [受信BOX] (受信)	4 [送信BOX] (送信)	5 [保存BOX] (保存)
-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------
- 5 [電話帳] を選択
- 6 復元したいデータに合わせ  
i モードボタンを押す
- 7 [本体へ上書きコピー] を選択
- 8 \*\*\*\* 端末暗証番号を入力し  
(暗証番号) 決定ボタンを押す
- 9 「本体へ全件コピーしますか?」  
「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 10 「本体の登録内容が削除されます  
よろしいですか?」  
「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 11 「先頭のデータを  
自局データとして  
設定しますか?」  
「NO」に合わせ  
決定ボタンを押す

**画像****動画**

- 1 [MENU] メニューボタンを押す
- 2 [データBOX] に合わせ  
決定ボタンを押す
- 3 [マイピクチャ] を  
選択
- 4 [i モーション/  
ムービー] を選択
- 5 [MENU] メニューボタンを押す
- 6 [ピクチャ] を選択
- 7 復元したい画像が  
入っているフォルダ  
に合わせ決定ボタン  
を押す
- 8 [SDビデオ] を選択
- 9 復元したい動画が  
入っているフォルダ  
に合わせ決定ボタン  
を押す
- 10 [i モードボタンを押す
- 11 [複数選択] を  
選択
- 12 [全件コピー] を  
選択
- 13 [MENU] メニューボタンを  
押す
- 14 i モードボタンを  
押す
- 15 [本体へコピー] を  
選択

## 一括バックアップ データ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。

■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

[MENU] メニューボタンを押す

[LifeKit] に合わせ  
決定ボタンを押す

[microSD] を選択

[バックアップ/復元] を選択

[本体へ復元] を選択

\*\*\*\* 端末暗証番号を入力し  
(暗証番号) 決定ボタンを押す

[本体へ復元] を選択

「microSDバックアップ  
データを本体へ復元します  
本体データは上書きされま  
す(電話帳/Bookmark  
/メール/スケジュール  
/iスケジュール/テキスト  
メモ/設定項目)」  
「YES」に合わせ  
決定ボタンを押す

カメラボタンを 2 回押す  
(2回押す)

決定ボタンを押す

「学習履歴を作成します  
学習履歴が上書きされます  
よろしいでしょうか?」  
「YES」に合わせ  
決定ボタンを押す

**重 要** ■復元作業を行うと、FOMA端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。  
■FOMA端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**注 意** ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □P-02C以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル/iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことご注意ください。 □FOMA端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください  
□水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA端末から抜いたり、電源を切らないでください