

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ

Restore Data NAVI 復元ナビ


docomo PRIME series

P-03C



microSD
(最大2G/バイトまで)
microSDHC
(最大32G/バイトまで)

操作ボタン

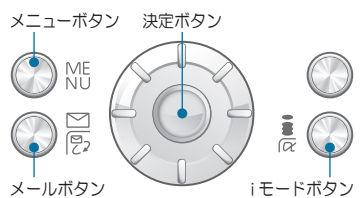

• 復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	○ ME メニューボタンを押す		
2	6 [便利ツール]を選択		
3	9 [microSD]を選択		
4	1 [microSDデータ参照]を選択		
5	1 [電話帳]を選択	7 [Bookmark]を選択	3 [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかを選択 4 (送信) 5 (保存)
6	復元したいデータに合わせ 決定ボタンを押す		
7	○ ME NU メニューボタンを押す		
8	3 [本体へ全件上書コピー]を選択		
9	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す		
10	「本体へ全件コピーしますか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す		
11	「本体の登録内容が削除されます よろしいですか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す		
12	「先頭のデータを プロフィールとして 設定しますか？」 「NO」に合わせ 決定ボタンを押す		

	画像	動画
1	○ ME メニューボタンを押す	
2	5 [データBOX]を選択	
3	1 [マイピクチャ]を 選択	4 [iモーション・ ムービー]を選択
4	○ メールボタンを押す	
5	1 [ピクチャ]を選択	1 [SDビデオ]を選択
6	復元したい 画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	復元したい 動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
7	○ ME NU メニューボタンを押す	
8	4 [本体へコピー]を 選択	3 [本体へコピー]を 選択
9	3 [全コピー]を選択	
10	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す	

一括バックアップ データ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- ME メニューボタンを押す
- 6 [便利ツール]を選択
- 9 [microSD]を選択
- 2 [バックアップ/復元]を選択
- 2 [本体へ復元]を選択

**** 端末暗証番号を入力し
(暗証番号) 決定ボタンを押す

- 「microSDバックアップデータを本体へ復元します
本体データは上書きされます
(電話帳/ブックマーク/
メール/メモ(スケジュール
含む)/iスケジュール/
設定項目)」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す

iモードボタンを3回押す
(3回押す)

- 決定ボタンを押す

- 「学習履歴を作成します
学習履歴が追加されます
よろしいでしょうか？」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す

重 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ（保護・シークレット設定されたデータ含む）はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
要 ■FOMA 端末及びメモリーカードは事故や故障によって、データが消えたり、壊れてしまうことがあります。万が一、保存されたデータが消えたり壊れてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

注 ■次のデータは正しく復元できないことがあります。 ○P-03C以外の機種でバックアップされたデータ ○著作権保護されたコンテンツ（着うたフル、iモーションなど） ○電話帳のグループ設定 ○画像/動画のファイル種別、または容量（サイズ）による ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください
意 □口に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。