

メモリーカードからFOMA端末へデータを復元!

バックアップデータ




docomo STYLE series

P-03D



microSD
(最大2G/バイトまで)
microSDHC
(最大32G/バイトまで)

操作ボタン

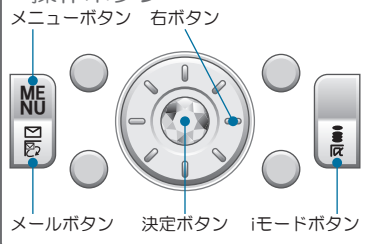

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は ボタンを押し、待ち受け状態からスタートしてください。

	電話帳	Bookmark	メール
1	メニューボタンを押す		
2	[便利ツール] を選択		
3	[microSD] を選択		
4	[microSDデータ参照] を選択		
5	右ボタンを押し 次ページを表示		
6	[電話帳] に合わせ メニューボタンを押す	[Bookmark] に合わせ メニューボタンを押す	[受信BOX][送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせ メニューボタンを押す
7	[本体へ全件上書コピー] を選択		
8	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す		
9	「本体へ全件コピーしますか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す		
10	「本体の登録内容が削除されます よろしいですか？」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す		

	画像	動画
1	メニューボタンを押す	
2	[データBOX] を選択	
3	[マイピクチャ] を選択	[iモーション・ムービー] を選択
4	メールボタンを押す	
5	[ピクチャ] を選択	[SDビデオ] (SDビデオ) [SDムービー] [その他コンテンツ] のいずれかを 選択
6	復元したい画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	復元したい動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
7	メニューボタンを押す	
8	[本体へコピー] を選択	[本体へコピー] を選択
9	[全コピー] を選択	
10	**** 端末暗証番号を入力し (暗証番号) 決定ボタンを押す	

一括バックアップ データ復元の手順

■電話帳、Bookmark、メール、スケジュール、iスケジュール、テキストメモ、設定項目のデータを一括して復元できます。
■一括バックアップ機能でバックアップしたデータのみ復元できます。

- メニューボタンを押す
- [便利ツール] を選択
- [microSD] を選択
- [バックアップ/復元] を選択
- [本体へ復元] を選択
- **** 端末暗証番号を入力し
(暗証番号) 決定ボタンを押す
- 「microSDバックアップデータを本体へ復元します
本体データは上書きされます
(電話帳/ブックマーク/メール/メモ(スケジュール含む)/iスケジュール/設定項目)」
「YES」に合わせ
決定ボタンを押す
- iモードボタン
(3回押す)
- 決定ボタンを押す
- 「学習履歴を作成します
学習履歴が追加されます
よろしいでしょうか？」
YESに合わせ
決定ボタンを押す

重要 ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ(保護・シークレット設定されたデータ含む)はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。
■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負い兼ねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □P-03D以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ(着うたフル、iモーションなど) □電話帳のグループ設定 □画像/動画のファイル種別、または容量(サイズ)による
注 ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください
意 □水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対にFOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。