




microSD  
(最大2GBまで)  
microSDHC  
(最大32GBまで)

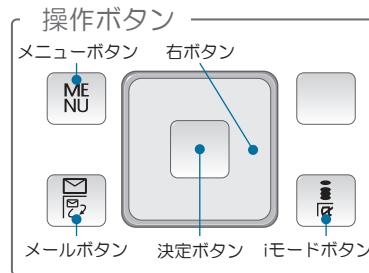

復元手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・復元の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳		Bookmark		メール		画像		動画			
<b>1</b>	MENU メニュー ボタンを押す	<b>6</b>	[便利ツール] を選択	<b>9</b>	[microSD] を選択	<b>1</b>	[microSD データ参照] を選択	<b>5</b>	MENU メニュー ボタンを押す		
<b>2</b>		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>6</b>		<b>2</b>	[データ BOX] を選択		
<b>3</b>		<b>9</b>		<b>3</b>		<b>1</b>	[マイピクチャ] を選択	<b>4</b>	[i モーション・ムービー] を選択		
<b>4</b>		<b>1</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	MENU メニュー ボタンを押す	<b>5</b>			
<b>5</b>	右ボタンを押し 次ページを表示	<b>6</b>	[電話帳] に合わせ メニュー ボタンを押す ※「電話帳」を選択することで、 復元したいデータを個別に チェックすることができます。	<b>7</b>	[Bookmark] に合わせ メニュー ボタンを押す ※「Bookmark」を選択することで、 復元したいデータを個別にチェック することができます。	<b>8</b>	[受信 BOX]/[送信 BOX] [保存 BOX] のいずれかに合わせ メニュー ボタンを押す ※「受信 BOX」「送信 BOX」「 保存 BOX」を選択することで、 復元したいデータを個別にチェック することができます。	<b>9</b>	[ピクチャ] を選択	<b>10</b>	[SD ビデオ] (SD ビデオ)[その他コンテンツ] [SD ムービー] (その他 コンテンツ) のいずれか を選択
<b>7</b>	<b>3</b> [本体へ全件上書きコピー] を選択	<b>8</b>	**** 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す	<b>9</b>	「本体へ全件コピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す	<b>10</b>	復元したい画像が 入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す	<b>1</b>	復元したい動画が 入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す		
<b>8</b>		<b>10</b>	「本体の登録内容が削除されます よろしいですか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す	<b>7</b>	MENU メニュー ボタンを押す	<b>8</b>	MENU メニュー ボタンを押す	<b>2</b>	MENU メニュー ボタンを押す		
<b>9</b>				<b>9</b>		<b>9</b>		<b>3</b>	[本体へコピー] を選択		
<b>10</b>				<b>10</b>		<b>10</b>		<b>4</b>	[全コピー] を選択		
									**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し 決定ボタンを押す		
									i モード ボタン (3回押す) を3回押す		
									決定ボタン を押す		
									「学習履歴を作成します 学習履歴が追加されます よろしいでしょうか?」 YES に合わせ 決定ボタンを押す		

**重要** ■復元作業を行うと、FOMA 端末に保存されていた元のデータ（保護・シークレット設定されたデータ含む）はすべて消去されます。必要なデータが入っている場合は事前にバックアップしてください。  
■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。

■次のデータは正しく復元できないことがあります。 □P-04C以外の機種でバックアップされたデータ □著作権保護されたコンテンツ（着うたフル、i モーションなど） □電話帳のグループ設定 □画像 / 動画のファイル種別、または容量（サイズ）による □復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカード取り扱い時には、次のことにご注意ください。 □FOMA 端末から抜き差しするときは、必ず電源を切ってから行ってください  
意 口水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください □正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください □データ処理を行っているときは絶対に FOMA 端末から抜いたり、電源を切らないでください ■microSD の製造メーカや Class によって、動作しない場合があります。