


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA P702i

対応メモリーカード:  
miniSD(最大1Gバイトまで)

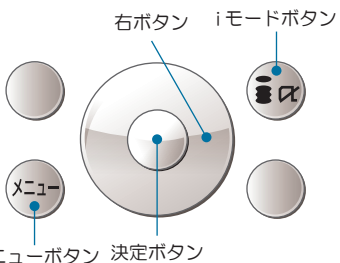

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[生活ツール]に 合わせ決定ボタン を押す
3	[SD-PIM]を 選択
4	[電話帳]に 合わせiモード ボタンを押す
5	[本体からエクス ポート]を選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
7	「全件エクスポート しますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順	
1	メニューボタンを 押す
2	[生活ツール]に 合わせ決定ボタン を押す
3	[SD-PIM]を 選択
4	[Bookmark]に 合わせiモード ボタンを押す
5	[本体からエクス ポート]を選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
7	「全件エクスポート しますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す

画像 保存の手順	
1	メニューボタンを 押す
2	[データBOX]に 合わせ決定ボタン を押す
3	[マイピクチャ]を 選択
4	コピーしたい 画像が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
5	iモードボタンを 押す
6	右ボタンを2回 押し3ページ目 を表示 (2回押す)
7	[複数選択]を 選択
8	iモードボタンを 押す
9	[全選択]を選択
10	iモードボタンを 押す
11	[ピクチャエクス ポート]を選択

動画 保存の手順	
1	メニューボタンを 押す
2	[データBOX]に 合わせ決定ボタン を押す
3	[iモーション]を 選択
4	コピーしたい 動画が入っている フォルダに合わせ 決定ボタンを押す
5	iモードボタンを 押す
6	右ボタンを2回 押し3ページ目 を表示 (2回押す)
7	[複数選択]を 選択
8	iモードボタンを 押す
9	[全選択]を選択
10	iモードボタンを 押す
11	[エクスポート]を 選択

メール 保存の手順	
1	メニューボタンを 押す
2	[生活ツール]に 合わせ決定ボタン を押す
3	[SD-PIM]を 選択
4	[受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかに 合わせiモード ボタンを押す
5	[本体からエクス ポート]を選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を 入力し決定ボタン を押す
7	「全件エクスポート しますか?」 「YES」に合わせ 決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。  
お客様の設定により手順が異なることがあります。

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。