


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA P703i

対応メモリーカード: microSD(最大2Gバイトまで)

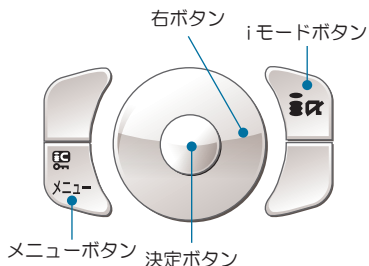

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3	[SD-PIM]を選択
4	[電話帳]に合わせiモードボタンを押す
5	[microSDへコピー]を選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
7	「全件 microSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3	[SD-PIM]を選択
4	[Bookmark]に合わせiモードボタンを押す
5	[microSDへコピー]を選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
7	「全件 microSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[マイピクチャ]を選択
4	コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	iモードボタンを押す
6	右ボタンを3回押し4ページ目を表示 (3回押す)
7	[複数選択]を選択
8	iモードボタンを押す
9	[全選択]を選択
10	iモードボタンを押す
11	[microSDへコピー]を選択

動画 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[iモーション]を選択
4	コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	iモードボタンを押す
6	右ボタンを2回押し3ページ目を表示 (2回押す)
7	[複数選択]を選択
8	iモードボタンを押す
9	[全選択]を選択
10	iモードボタンを押す
11	[microSDへコピー]を選択

メール 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3	[SD-PIM]を選択
4	[受信BOX] [送信BOX] [保存BOX]のいずれかに合わせiモードボタンを押す
5	[microSDへコピー]を選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
7	「全件 microSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にもメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。