


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

FOMA P705iμ

対応メモリーカード:  
microSD(最大2Gバイトまで)  
microSDHC(最大4Gバイトまで)

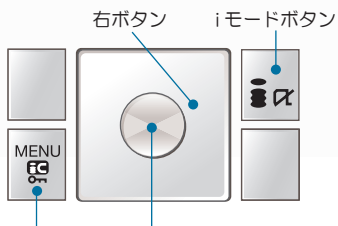

メニューボタン 決定ボタン

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

## 電話帳

### 保存の手順

- MENU ボタンを押す
- [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- [3] [SD-PIM] を選択
- [電話帳] に合わせ i モードボタンを押す
- [microSD へコピー] を選択
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全件 microSD へコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す
- 「自局データをコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## Bookmark

### 保存の手順

- MENU ボタンを押す
- [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- [3] [SD-PIM] を選択
- [Bookmark] に合わせ i モードボタンを押す
- [microSD へコピー] を選択
- [3] 「すべて」を選択
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全件 microSD へコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

## 画像

### 保存の手順

- MENU ボタンを押す
- [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
- [1] 「マイピクチャ」を選択
- コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- i モードボタンを押す
- 右ボタンを押し次ページを表示
- [0] 「複数選択」を選択
- MENU ボタンを押す
- i モードボタンを押す
- [4] [microSD へコピー] を選択

## 動画

### 保存の手順

- MENU ボタンを押す
- [データBOX] に合わせ決定ボタンを押す
- [4] 「i モーション」を選択
- コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
- i モードボタンを押す
- 右ボタンを押し次ページを表示
- [7] 「複数選択」を選択
- MENU ボタンを押す
- i モードボタンを押す
- [3] [microSD へコピー] を選択

## メール

### 保存の手順

- MENU ボタンを押す
- [LifeKit] に合わせ決定ボタンを押す
- [3] [SD-PIM] を選択
- [受信BOX] [送信BOX] [保存BOX] のいずれかに合わせ i モードボタンを押す
- [4] [microSD へコピー] を選択
- \*\*\*\* (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
- 「全件 microSD へコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。