


大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ



FOMA P706iμ

対応メモリーカード：
microSD(最大2G/バイトまで)
microSDHC(最大8G/バイトまで)

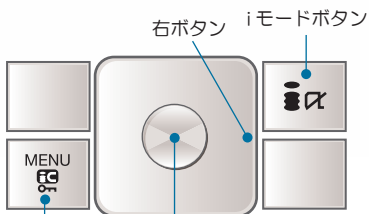

メニューボタン 決定ボタン

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。
お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

電話帳 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3	[SD-PIM]を選択
4	[電話帳]に合わせiモードボタンを押す
5	[microSDへコピー]を選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
7	「全件 microSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す
8	「自局データをコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

Bookmark 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3	[SD-PIM]を選択
4	[Bookmark]に合わせiモードボタンを押す
5	[microSDへコピー]を選択
6	[すべて]を選択
7	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
8	「全件 microSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

画像 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[マイピクチャ]を選択
4	コピーしたい画像が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	iモードボタンを押す
6	右ボタンを押し次ページを表示
7	[複数選択]を選択
8	メニューボタンを押す
9	iモードボタンを押す
10	[microSDへコピー]を選択

動画 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[データBOX]に合わせ決定ボタンを押す
3	[iモーション]を選択
4	コピーしたい動画が入っているフォルダに合わせ決定ボタンを押す
5	iモードボタンを押す
6	右ボタンを押し次ページを表示
7	[複数選択]を選択
8	メニューボタンを押す
9	iモードボタンを押す
10	[microSDへコピー]を選択

メール 保存の手順	
1	メニューボタンを押す
2	[LifeKit]に合わせ決定ボタンを押す
3	[SD-PIM]を選択
4	[受信BOX] [送信BOX] [保存BOX]のいずれかに合わせiモードボタンを押す
5	[microSDへコピー]を選択
6	**** (暗証番号) 端末暗証番号を入力し決定ボタンを押す
7	「全件 microSDへコピーしますか?」 「YES」に合わせ決定ボタンを押す

ご注意 ■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行なってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の上、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■著作権法により、ダウンロードしたデータをメモリーカードにコピーすることはできません。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認の上、コピーしてください。■ケータイは精密機械です。万が一登録していたデータが消えてしまっても、ドコモとしては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。